AM/FM放送受信の詳細

放送局を選局する

■ 自動で選局する

1. 本体のTunerボタンをくり返し押して、「AM」または「FM」を選びます。

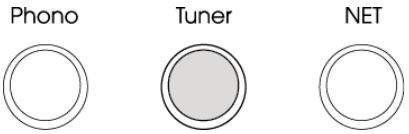

2. Tuning Modeボタンを押して、表示部の「AUTO」を点灯させます。



3. Tuning ▲▼ボタンを押して、自動選局を始めます。
   - 放送局が見つかると選局は自動的に停止し、表示部の「►TUNED◄」が点灯します。FMステレオ放送を受信した場合は、「FM STEREO」が点灯します。
   - 「►TUNED◄」が消灯している間は、音が出ません。

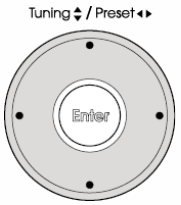

FM放送を受信しにくいときは：建物の構造や周囲の環境によって電波状況が異なり受信状態が悪くなることがあります。その場合、次項の「手動で選局する」を参照しながら、ご希望の放送局に応じて手動で選局してください。

■ 手動で選局する

1. 本体のTunerボタンをくり返し押して、「AM」または「FM」を選びます。

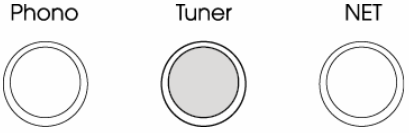

2. Tuning Modeボタンを押して、表示部の「AUTO」を消灯させます。



3. Tuning ▲▼ボタンを押しながら、聴きたい放送局を選びます。
   - ボタンを押すごとに周波数が1ステップずつ変わります。本機ではFMは0.1 MHz、AMは9 kHzずつ変わります。ボタンを押し続けると、連続して周波数が変わり、離すと止まります。表示部を見ながら周波数を合わせてください。

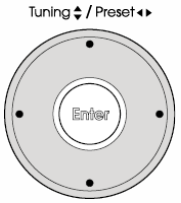

「**AUTO**」表示に戻すには：本体のTuning Modeボタンを再度押すと、自動的にFMステレオ放送を受信します。通常は、「AUTO」表示にしておいてください。

■ 周波数を直接入力する

お聴きになりたい放送局の周波数を直接入力する操作方法です。

1. リモコンのTunerボタンをくり返し押して、「AM」または「FM」を選びます。

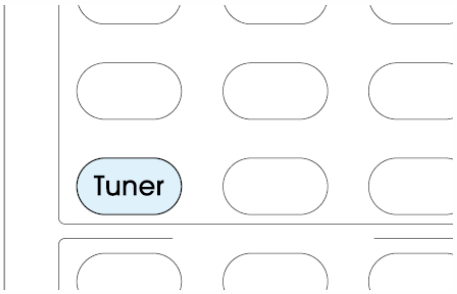

2. D.TUNボタンを押します。

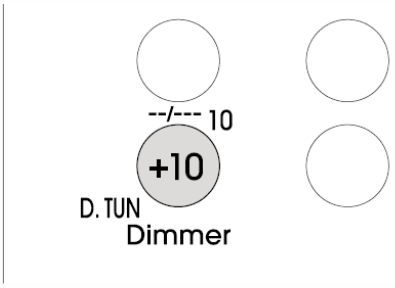

3. 数字ボタンで、8秒以内に放送局の周波数を入力します。
   - たとえば、87.5（FM）を入力する場合、8、7、5と押します。間違った番号を入力した場合は、8秒後に再入力できます。

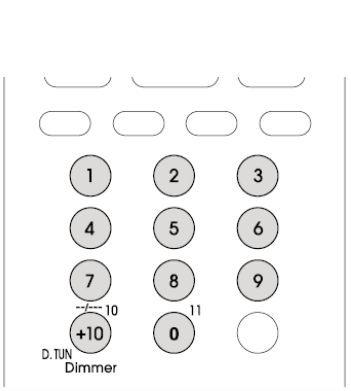
1
2
3
4
5
6
7
8
9
--/---
10
11
+10
0
D.TUN
Dimmer

AM/FM放送受信の詳細

放送局を登録する

お好きなAM/FM放送局を最大40局まで登録できます。放送局をあらかじめ登録しておけば、周波数で合わせなくても、すばやく選局できます。

■ 登録する

1. 登録したいAM/FM放送局を受信します。
2. 本体のMemoryボタンを押して、表示部のプリセット番号を点滅させます。



3. プリセット番号が点滅している間（約8秒間）に、Preset ◄ ►ボタンをくり返し押して1～40の間で番号を選びます。

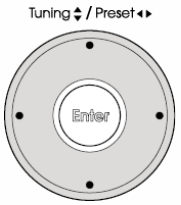

4. 再度Memoryボタンを押して登録します。
   - 登録すると、プリセット番号の点滅が止まります。
   - この手順をくり返して、お好きなAM/FM放送局を登録してください。

■ 登録したプリセット局を選ぶ

1. リモコンのCH ＋/－ボタンを押して、プリセット番号を選びます。
   - 本体のPreset ◄ ►ボタンを押して選ぶこともできます。また、リモコンの数字ボタンで直接プリセット番号を入力して選ぶこともできます。

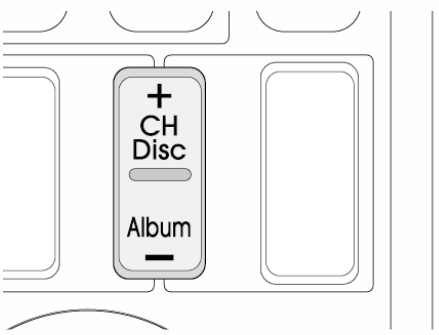

■ 登録したプリセット局を削除する

1. リモコンのCH ＋/−ボタンを押して、削除したいプリセット番号を選びます。
2. 本体のMemoryボタンを押しながらTuning Modeボタンを押して、プリセット番号を削除します。
   - 削除されたら、表示部から番号が消えます。



USBストレージの音楽を再生する

● 設定操作は：テレビ画面に表示される操作画面で操作を行います。操作画面を表示するためにはテレビとHDMI接続することが必要です。リモコンのカーソルで内容を選び、Enterボタンで決定します。ひとつ前の画面に戻るにはReturnボタンを押します。

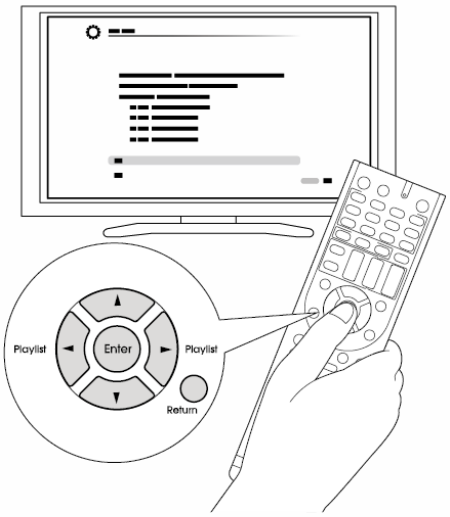

■ 再生する

1. リモコンのUSBボタンを押して、「USB」を選びます。

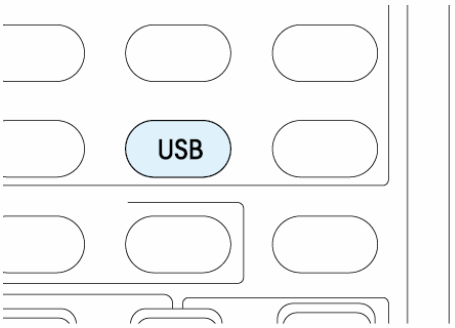

2. 本体のUSB端子に音楽ファイルが入ったUSBストレージを接続して、表示部に「USB」を点灯させます。
   - 「USB」が点滅する場合は、USBストレージが正しく接続されているか確認してください。
   - 表示部に「Connecting…」が表示されている間は、本機と接続しているUSBストレージを抜かないでください。データ破損や故障の原因になります。

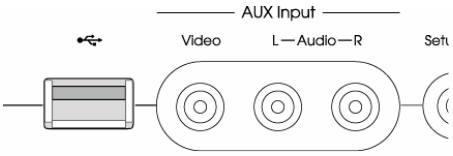

3. Enterボタンを押します。
   - USBストレージ内のフォルダや音楽ファイルがリスト表示されますので、カーソルでフォルダを選び、Enterボタンを押して決定してください。
   - 本体表示部は日本語の表示には対応しておりません。表示できない文字は「＊」に置き換わります。
4. カーソルで音楽ファイルを選び、Enterボタンまたは►ボタンを押して再生を始めます。

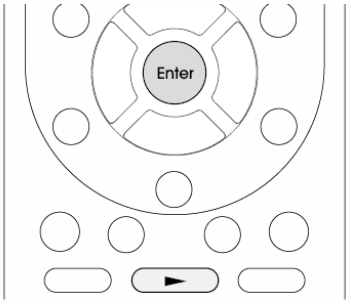

インターネットラジオの概要

インターネットラジオとは、ネットラジオ、Webラジオ、ストリーミング放送などとも呼ばれ、音楽や音声番組をデジタル化して配信するサービスプロバイダーサイトの総称です。このようなサービスを行っているサイトは、地上波ラジオ局や専門局から個人サイトまで、世界中に数え切れないほどあります。
本機にはradiko.jpやTuneInなどのインターネットラジオ局(＊)があらかじめ登録されており、本機をネットワークに接続するだけでこれらのサービスを楽しむことができます。

＊ サービスプロバイダーがサービスを終了していると、そのネットワークサービスやコンテンツが利用できなくなる場合があります。

インターネットラジオを聴く

radiko.jp

radiko.jpは、地上波のラジオ放送を、放送エリアに準じた地域にCMも含めてそのまま同時に配信するサービスです。聴取可能エリア、対応放送局などについては、radiko.jpのホームページ（http:// radiko.jp）でご確認ください。

● 設定操作は：テレビ画面に表示される操作画面で操作を行います。操作画面を表示するためにはテレビとHDMI接続することが必要です。リモコンのカーソルで内容を選び、Enterボタンで決定します。ひとつ前の画面に戻るにはReturnボタンを押します。

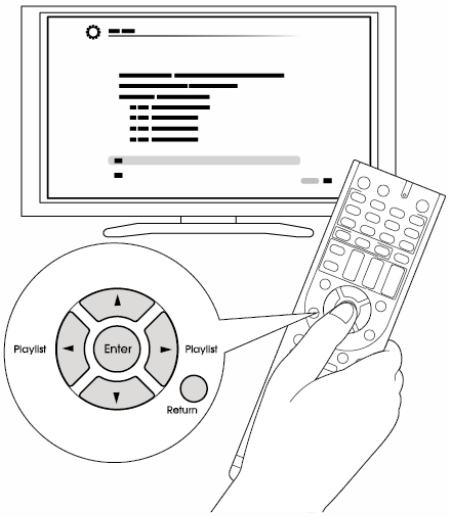

■ 再生する

1. リモコンのNETボタンを押して、NET TOP画面を表示させます。
   - 表示部の「NET」が点灯します。

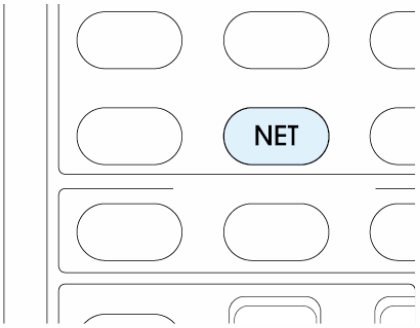

2. カーソルで「radiko.jp」を選び、Enterボタンを押して、radiko.jpのトップ画面を表示させます。
3. カーソルでラジオ局や番組を選び、Enterボタンを押して再生を始めます。
   - 本体表示部は日本語の表示には対応しておりません。表示できない文字

は「＊」に置き換わります。

radiko.jpのメニューについて

放送局の再生中にMenuボタンを押すと、radiko.jpのメニューが表示されます。カーソルで項目を選んでEnterボタンを押すと、以下の操作が行えます。

Today’s Program：当日の番組一覧を表示します。

Tomorrow’s Program：明日の番組一覧を表示します。

Program’s detail：再生中の番組の詳細を表示します。

Topics：放送された楽曲リストやおすすめ情報など、放送をより楽しむための情報を表示します。

インターネットラジオを聴く

TuneIn

TuneInは世界中の音楽、スポーツ、ニュースなどが手軽に聴ける、7万を超えるラジオ局、200万を超えるオンデマンド番組が登録されたサービスです。

● 設定操作は：テレビ画面に表示される操作画面で操作を行います。操作画面を表示するためにはテレビとHDMI接続することが必要です。リモコンのカーソルで内容を選び、Enterボタンで決定します。ひとつ前の画面に戻るにはReturnボタンを押します。

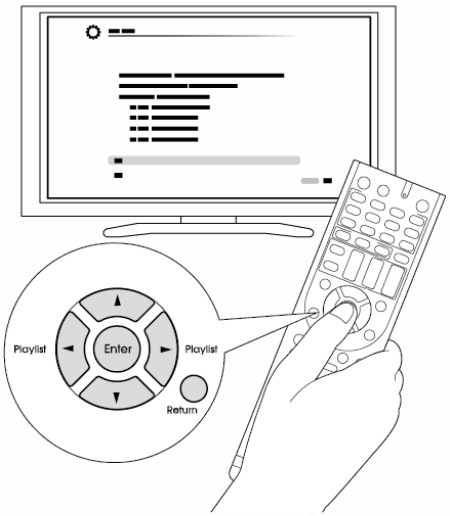

■ 再生する

1. リモコンのNETボタンを押して、NET TOP画面を表示させます。
   - 表示部の「NET」が点灯します。
   - Homeメニューの「ネットワークサービス」を選んでも同じ操作ができます。

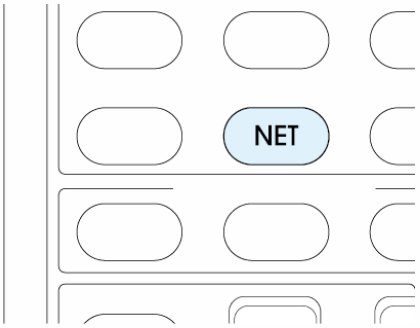

2. カーソルで「TuneIn」を選び、Enterボタンを押して、TuneInのトップ画面を表示させます。
3. カーソルでラジオ局や番組を選び、Enterボタンを押して再生を始めます。
   - 本体表示部は日本語の表示には対応しておりません。表示できない文字

は「＊」に置き換わります。

TuneInのメニューについて

放送局の再生中にMenuボタンを押す、または画面に表示されている「Go to Menu」を選んでEnterボタンを押すと、TuneInのメニューが表示されます。カーソルで項目を選んでEnterボタンを押すと、以下の操作が行えます。

マイプリセットに登録：ラジオ局や番組をTuneInの「マイプリセット」に登録します。登録したラジオ局や番組を簡単な操作で再生できます。（ラジオ局や番組が登録されていない場合は、「マイプリセット」は表示されません。）

マイプリセットから削除：ラジオ局や番組をTuneInの「マイプリセット」から削除します。

問題を報告する：TuneInに関する問題の報告や、対話形式で問題の解決を行います。

スケジュールをチェックする：ラジオ局や番組の番組表を表示します。

最近聴いたものをクリアする：TuneInの「最近聴いたもの」のラジオ局や番組をすべて消去します。（「最近聴いたもの」の放送局を再生中の場合のみ、このメニューが表示されます。）

My Favoritesに登録：ラジオ局や番組を「ネットワークサービス」の「My Favorites」に登録します。登録したラジオ局や番組を簡単な操作で再生できます。

TuneInアカウントについて

TuneInのホームページ（tunein.com）でアカウントを作成し、本機からログインするとホームページ上で保存したお気に入りのラジオ局や番組が、本機の「マイプリセット」に自動的に追加されます。
「マイプリセット」に追加されたラジオ局を表示するには、本機の操作においてもTuneInにログインする必要があります。ログインは本機の「TuneIn」のトップリストから「ログイン」−「TuneInアカウントでログイン」を選び、ユーザー名とパスワードを入力してください。

- 本機で「ログイン」−「登録コードでログイン」を選ぶと表示される登録コードを使って、TuneInホームページのマイページからデバイスの関連付けを行うと、ユーザ名とパスワードの入力を省略してログインすることができます。

他のインターネットラジオを登録する

本機に登録されているインターネットラジオ番組以外の番組を聴くには、以降の手順で番組をNET TOP画面の「My Favorites」リストに登録します。本機は、PLS形式（URL末尾：pls）、M3U形式（URL末尾：m3u）、RSS形式（URL末尾：rss/rdf/xml）のインターネットラジオ局に対応しています。

- 登録できるインターネットラジオ局は40局までです。
- PLS形式、M3U形式、Podcast（RSS）形式のインターネットラジオ局でも、データの種類や再生フォーマットによっては再生できない場合があります。
- お住まいの地域によって利用できるサービスは異なります。

● 設定操作は：テレビ画面に表示される操作画面で操作を行います。操作画面を表示するためにはテレビとHDMI接続することが必要です。リモコンのカーソルで内容を選び、Enterボタンで決定します。ひとつ前の画面に戻るにはReturnボタンを押します。

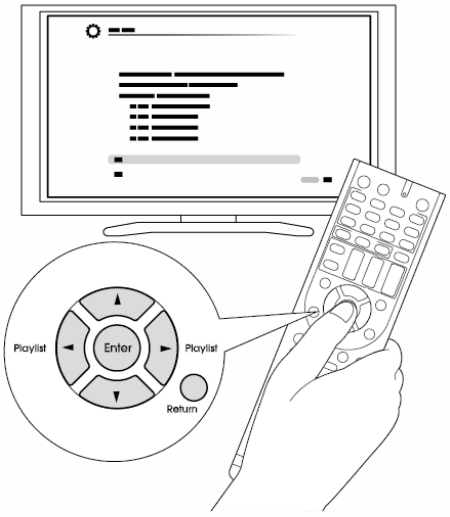

■ 登録する

操作を始める前に：登録操作には、追加するラジオ局の名前とURLが必要になります。事前にご確認ください。

1. リモコンのNETボタンを押して、NET TOP画面を表示させます。
   - 表示部の「NET」が点灯します。

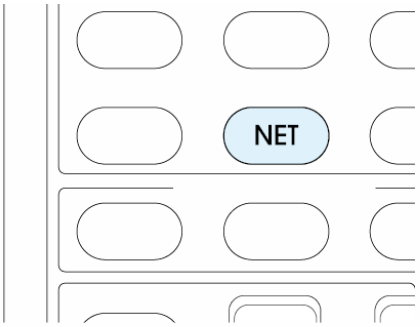

2. カーソルで「My Favorites」を選び、Enterボタンを押して、「My Favorites」のリスト画面を表示させます。
3. カーソルで「My Favorites」の何も表示されていない箇所を選び、Menuボタンを押して、メニュー画面を表示させます。

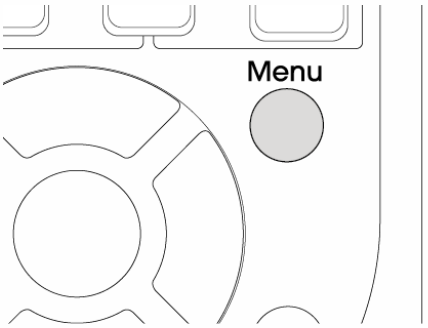

4. カーソルで「新しいステーションを追加」を選び、Enterボタンを押して、キーボード画面を表示させます。
5. 追加するラジオ局の名前とURLを入力します。
   - 「Shift」を選びEnterボタンを押すと、大文字/小文字が切り換わります。「←」「→」を選びEnterボタンを押すと、その方向にカーソルが移動します。「Back Space」を選びEnterボタンを押すと、カーソルの左側の文字が1文字消去されます。

■ PCを使用して登録する

操作を始める前に：登録操作には、追加するラジオ局の名前とURLが必要になります。事前にご確認ください。

1. リモコンのRCVボタンを押します。
   - 他の機器を操作するリモートモードに切り換わっていることがあるため、RCVボタンを押してReceiverモード（本機を操作するモード）にしてから操作してください。

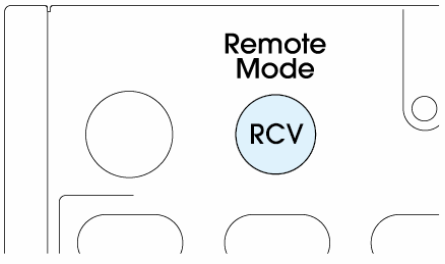

2. Homeボタンを押して、Homeメニューを表示させます。

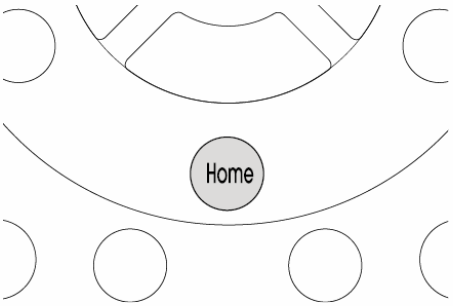

3. カーソルで「セットアップ」を選んで、Enterボタンを押します。
4. カーソルで「7.ハードウェア設定」-「ネットワーク」-「IPアドレス」の順に選び、IPアドレスを表示させます。
   - IPアドレスは以降の操作で使用しますので、メモするなどしておいてください。
5. PCやスマートフォンなどでインターネットブラウザを開き、URL欄に本機のIPアドレスを入力します。
   Internet Explorerをご利用の場合は「ファイル」から「開く」を選び、IPアドレスを入力する方法もあります。
   - ブラウザに本機の情報が表示されます。(「WEB Setup」)
6. 「My Favorites」タブをクリックして、インターネットラジオ局の名前とURLを入力します。
7. 「Save」をクリックして、入力したインターネットラジオ局を「My Favorites」に登録します。

登録したラジオ局の名前を変更するには：ラジオ局の再生中、または「My Favorites」リストでラジオ局を選び、Menuボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。カーソルで「ステーション情報を変更」を選び、Enterボタンを押すと、キーボード画面が表示されますので、お好みの名前に変更してください。

- ラジオ局の名前は、「WEB Setup」から変更することもできます。

■ 登録したラジオ局を再生する

1. リモコンのNETボタンを押して、NET TOP画面を表示させます。
   - 表示部の「NET」が点灯します。

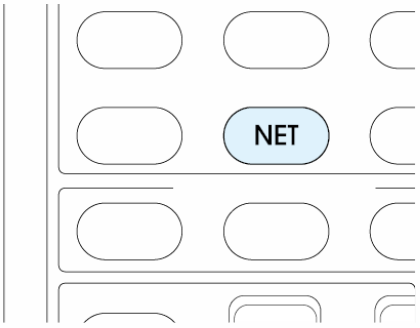

2. カーソルで「My Favorites」を選び、Enterボタンを押して、登録されているインターネットラジオ局を表示させます。

3. カーソルで再生するラジオ局を選び、Enterボタンを押して再生を始めます。

■ 登録したラジオ局を削除する

1. リモコンのNETボタンを押して、NET TOP画面を表示させます。
   - 表示部の「NET」が点灯します。

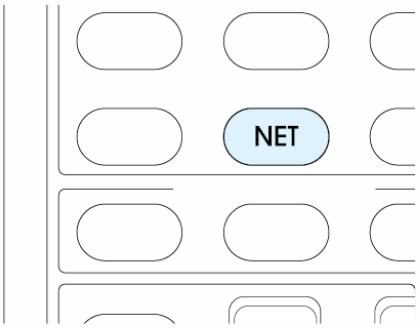

2. カーソルで「My Favorites」を選び、Enterボタンを押して、登録されているインターネットラジオ局を表示させます。
3. 削除したいラジオ局をカーソルで選び、Menuボタンを押して、メニュー画面を表示させます。
   - ラジオ局の再生中にMenuボタンを押してメニュー画面を表示させることもできます。

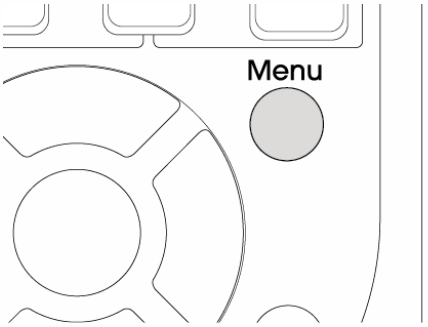

4. カーソルで「My Favoritesから削除」を選び、Enterボタンを押します。
   - ラジオ局は「WEB Setup」から削除することもできます。

DLNAで音楽を再生する

DLNAの概要

DLNA(Digital Living Network Alliance)とは、ホームネットワークを使って、AV機器やPCなどを相互に連携して利用するための技術仕様を策定する業界団体、またその仕様自体を指します(仕様自体のことは正確にはDLNAガイドラインと呼びます)。
本機では、DLNAでPCやNAS(ネットワークに接続されたハードディスク)に保存された音楽ファイルをストリーミング再生して楽しむことができます。なお、本機とPCまたはNASは同じルータに接続する必要があります。

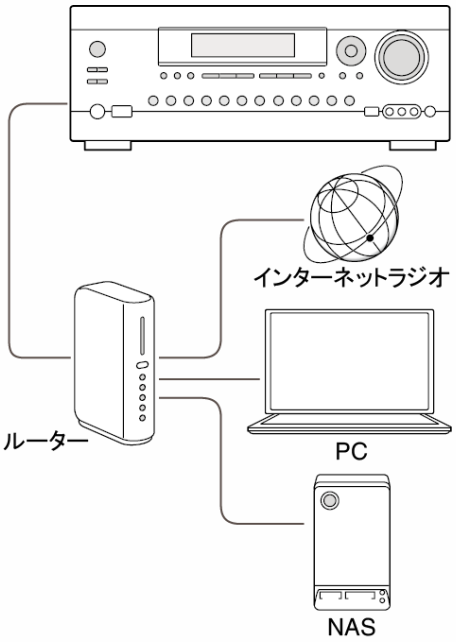

- DLNAサーバー機能を持ったNASなどの機器と、音楽をストリーミング再生するためのDLNAプレーヤー(ソフトウェア)で再生できます。また、PCを使うと、Windows Media Player 11または12がDNLAサーバーとプレーヤーの機能を備えていますので、その機能を利用して音楽ファイルを再生します。Windows Media Player 11または12は、ストリーミング再生をするための事前の設定が必要です。
- Windows Media Player 12のリモート再生機能を使うと、PCを操作して、PCに保存された音楽ファイルを本機でストリーミング再生できます。

Windows Media Playerの設定をする

Windows Media Player 11の場合

1. PCの電源を入れ、Windows Media Player 11を開きます。
2. 「ライブラリ」メニューから「メディアの共有」を選んで、ダイアログを開きます。
3. 「メディアを共有する」のチェックボックスにチェックを入れ、「OK」をクリックして、対応機器を表示させます。
4. 本機を選び、「許可」をクリックします。
   - クリックすると、本機のアイコンにチェックが付きます。
5. 「OK」をクリックして、ダイアログを閉じます。

Windows Media Player 12の場合

1. PCの電源を入れ、Windows Media Player 12を開きます。
2. 「ストリーム」メニューから「メディアストリーミングを有効にする」を選び、ダイアログを開きます。
   - メディアストリームがすでに有効になっている場合は、「ストリーム」メニューから「その他のストリーミングオプション」を選ぶと、ネットワーク内の再生機器一覧が表示されますので、手順4に進んでください。
3. 「メディアストリーミングを有効にする」をクリックして、ネットワーク内の再生機器一覧を表示させます。
4. 「メディアストリーミングオプション」で本機を選び、「許可」になっていることを確認します。
5. 「OK」をクリックして、ダイアログを閉じます。

DLNAで音楽を再生する

DLNA再生

● 設定操作は：テレビ画面に表示される操作画面で操作を行います。操作画面を表示するためにはテレビとHDMI接続することが必要です。リモコンのカーソルで内容を選び、Enterボタンで決定します。ひとつ前の画面に戻るにはReturnボタンを押します。

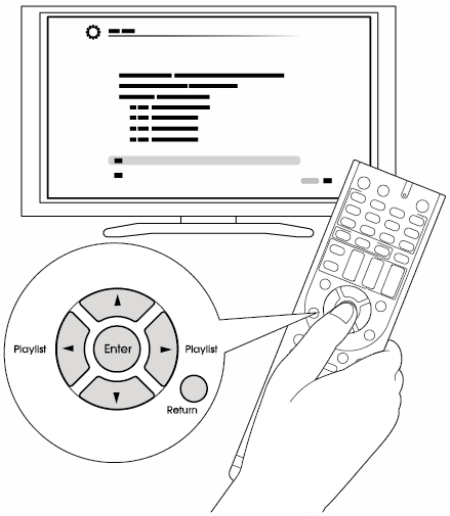

■ 再生する

1. 再生する音楽ファイルが保存されているサーバー（Windows Media Player 11、Windows Media Player 12、NASのいずれか）を起動します。
2. リモコンのNETボタンを押して、NET TOP画面を表示させます。
   - 表示部の「NET」が点灯します。「NET」が点滅する場合は、ネットワークが正しく接続されていません。有線LANで接続している場合はイーサネットケーブルの接続を、無線LANで接続している場合は本体の左にある「Wi-Fi」インジケーターが点灯しているかを確認してください。

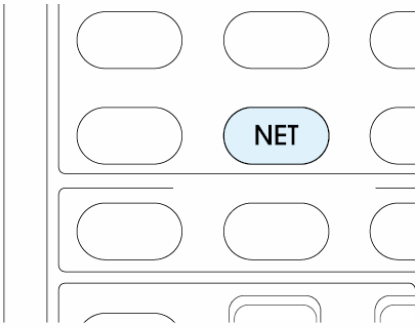

3. カーソルで「DLNA」を選び、Enterボタンを押します。
4. カーソルで目的のサーバーを選び、Enterボタンを押して、項目のリスト画面を

表示させます。

- サーチ機能に対応していないサーバーでは、サーチ機能が働きません。
- 本機では、サーバーにある写真や動画にはアクセスできません。
- サーバーの共有設定によっては、内容を表示できない場合があります。

5. カーソルで再生する音楽ファイルを選び、Enterボタンまたは►ボタンを押して再生を始めます。
   - 画面に「No Item.」と表示される場合は、ネットワークの接続が正しくされているか確認してください。

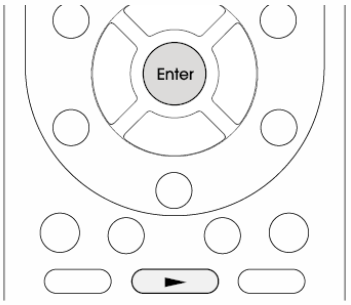

DLNAで音楽を再生する

PCを操作してリモート再生する

ホームネットワーク内のPCを操作することにより、PCに保存された音楽ファイルを本機で再生できます。本機では、Windows Media Player 12を介したリモート再生操作が行えます。Windows Media Player 12で本機のリモート再生機能を使用するには、事前に設定が必要です。

- DLNAに対応したコントローラー機器（Androidのアプリなど）を使うと、コントローラー機器からWindows Media Player 12に保存されている音楽ファイルを選び、本機でリモート再生できます。コントローラー機器を使ったリモート再生については、コントローラー機器の取扱説明書をご参照ください。

PCの設定

1. PCの電源を入れ、Windows Media Player 12を開きます。
2. 「ストリーム」メニューから「メディアストリーミングを有効にする」を選び、ダイアログを開きます。
   - メディアストリームがすでに有効になっている場合は、「ストリーム」メニューから「その他のストリーミングオプション」を選ぶと、ネットワーク内の再生機器一覧が表示されますので、手順4に進んでください。
3. 「メディアストリーミングを有効にする」をクリックして、ネットワーク内の再生機器一覧を表示させます。
4. 「メディアストリーミングオプション」で本機を選び、「許可」になっていることを確認します。
5. 「OK」をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。
6. 「ストリーム」メニューを開き、「プレーヤーのリモート制御を許可」にチェックが入っていることを確認します。

リモート再生する

1. 本機の電源を入れます。
2. PCの電源を入れ、Windows Media Player 12を開きます。
3. Windows Media Player 12で再生する音楽ファイルを選び、右クリックします。
   - 別のサーバー内の音楽ファイルをリモート再生する場合は、「その他のライブラリ」から目的のサーバーを開き、再生する音楽ファイルを選びます。
4. 「リモート再生」から本機を選び、Windows Media Player 12の「リモート再生」ウィンドウを開いて、本機で再生を始めます。
   - リモート再生中の操作は、PCの「リモート再生」ウィンドウで行います。再生画面はHDMI接続されたテレビに表示されます。Windows 8をお使いの場合は、「Play to」をクリックしてから本機を選びます。
5. 「リモート再生」ウィンドウの音量バーで、音量を調節します。

- リモート再生ウィンドウと本機の音量値は一致しない場合があります。
- 本機で変更した音量は、「リモート再生」ウィンドウには反映されません。
- 以下のいずれかの場合、本機はリモート再生できません。
  - ネットワークサービスを使っている
  - USBストレージの音楽ファイルを再生している
  - 本機で初めてNET入力切換を選んだときにテレビに表示される「免責事項」の画面で、「同意する」を選んでいない

共有フォルダの曲を再生する

共有フォルダの概要

共有フォルダとは、PCやNAS（ネットワークに接続されたハードディスク）などのネットワーク機器内に他のユーザからも参照できるように設定されたフォルダを指します。
本機では、同じネットワークに接続されたPCやNASの共有フォルダ内の音楽ファイルを再生することができます。共有フォルダの曲を再生するには、事前にWindows 8またはWindows 7で設定が必要です。なお、本機とPCまたはNASは同じルータに接続する必要があります。

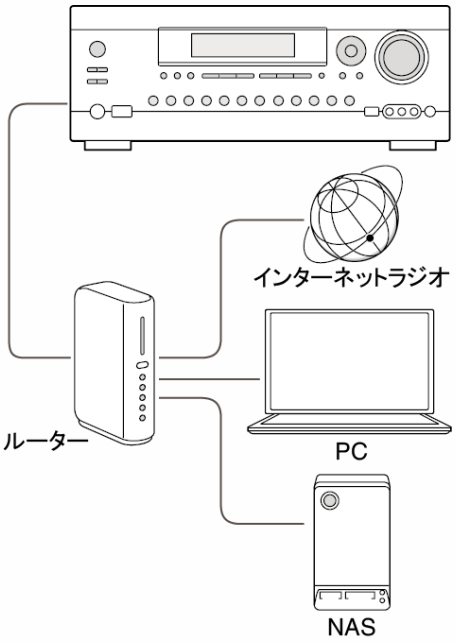

- PCでは、事前に共有オプションの設定と、PC内で共有フォルダを作成しておく必要があります。
- NASの設定や共有フォルダの作成方法は、NASの取扱説明書をご覧ください。

共有フォルダの曲を再生する

PCの設定をする

■ 共有オプションの設定をする

1. 「コントロールパネル」の「ホームグループと共有に関するオプションの選択」を選びます。
   - メニューが表示されない場合、「表示方法」が「カテゴリ」になっているか確認してください。
2. 「共有の詳細設定の変更」を選びます。
3. 「ホームまたは社内」で、以下のラジオボタンを選んでいるか確認します。
   「ネットワーク探索を有効にする」
   「ファイルとプリンターの共有を有効にする」
   「共有を有効にしてネットワークアクセスがある場合はパブリック フォルダ内のファイルを読み書きできるようにする」
   「パスワード保護の共有を無効にする」
4. 「変更の保存」を選び、確認画面で「OK」をクリックします。

■ 共有フォルダを作成する

1. 共有するフォルダを選び、右クリックします。
2. 「プロパティ」を選びます。
3. 「共有」タブから「詳細な共有」を選びます。
4. 「このフォルダーを共有する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
5. 「ネットワークのファイルとフォルダーの共有」から「共有」を選びます。
6. プルダウンメニューから「Everyone」を選び、「追加」をクリックしてから「共有」をクリックします。
   - 共有フォルダにユーザーとパスワードを設定するには、「共有」タブの「詳細な共有」で「アクセス許可」を設定してください。
   - ワークグループが設定されているか確認してください。

共有フォルダの曲を再生する

共有フォルダ再生

● 設定操作は：テレビ画面に表示される操作画面で操作を行います。操作画面を表示するためにはテレビとHDMI接続することが必要です。リモコンのカーソルで内容を選び、Enterボタンで決定します。ひとつ前の画面に戻るにはReturnボタンを押します。

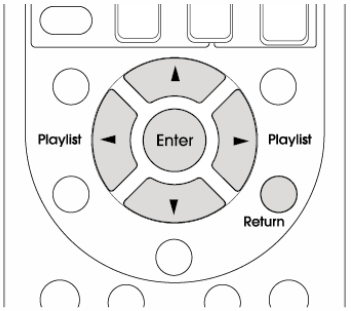

■ 再生する

1. リモコンのNETボタンを押して、NET TOP画面を表示させます。
   - 表示部の「NET」が点灯します。「NET」が点滅する場合は、ネットワークが正しく接続されていません。有線LANで接続している場合はイーサネットケーブルの接続を、無線LANで接続している場合は本体の左にある「Wi-Fi」インジケーターが点灯しているかを確認してください。

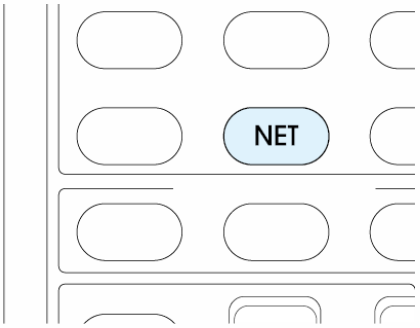

2. カーソルで「Home Media」を選び、Enterボタンを押します。
3. カーソルで目的のサーバーを選び、Enterボタンを押します。
   - お使いのPCのサーバー名は、PCのプロパティから確認できます。
4. カーソルで目的の共有フォルダを選び、Enterボタンを押します。
5. ユーザー名とパスワードを要求された場合、必要なアカウント情報を入力します。
   - 共有フォルダの作成時に設定したアカウント情報を入力してください。
   - 一度入力しておくとアカウント情報は保存され、次回からの入力が不要になります。

6. カーソルで再生する音楽ファイルを選び、Enterボタンまたは► ボタンを押して再生を始めます。

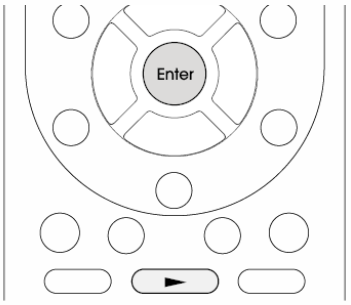

音楽ファイルをリモコンで操作する

リモコン操作の概要

本機のリモコンを使って、USBストレージ、インターネットラジオ、ネットワーク上のPCやNAS、Bluetooth対応機器に保存された音楽ファイルを再生したり、再生中の曲情報を閲覧したり、様々な操作を行うことができます。

- 再生するサービスやデバイスによって、動作するボタンが異なります。
- Bluetooth対応機器の場合、使用できないボタンがあります。また、Bluetooth対応機器がAVRCPプロファイルに対応している必要があります。機器によってはAVRCPプロファイルに対応していても操作できない場合があります。

音楽ファイルをリモコンで操作する

リモコンボタンの働き

1. 入力ソースに応じてリモコンのInput Selectorボタン（PC、NET、USBまたはBluetooth）を押します。

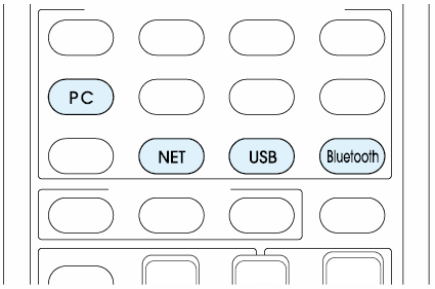

2. 各ボタンの名称とはたらきを参照して、リモコンで操作します。

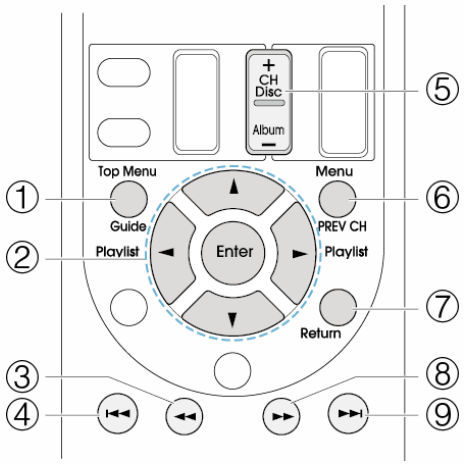

① **Top Menu**ボタン：各メディアやサーバーのトップメニューを表示します。
② ▲/▼ボタン、**Enter**ボタン：項目を選択、決定します。
◄/►ボタン：リストが複数ページにわたる場合に、ページを移動します。
③ ◄◄ボタン：現在の曲を早戻しします。ただし、再生が終わる10秒前からは早戻しできません。
④ I◄◄ボタン：現在の曲の先頭を再生します。前の曲を再生するには、2回押します。
⑤ ＋－ボタン：「My Favorites」に登録しているインターネットラジオのリストの上下移動に使用します。
⑥ **Menu**ボタン：各インターネットラジオサービスのメニューを表示します。
⑦ **Return**ボタン：ひとつ前の画面に戻ります。
⑧ ►►ボタン：現在の曲を早送りします。ただし、再生が終わる10秒前からは早送りできません。
⑨ ►►IボタンI：次の曲を再生します。

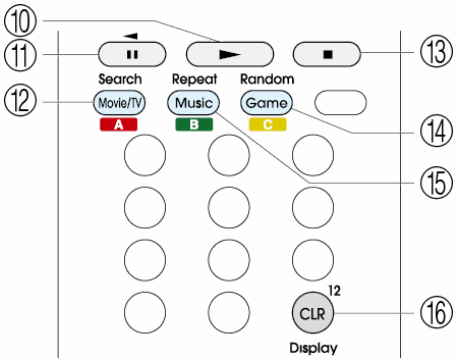

⑩ ►ボタン：再生を開始します。
⑪ ❚❚ボタン：一時停止します。
⑫ **Search**ボタン：再生中に再生画面とリスト画面を切り換えます。
⑬ ■ボタン：再生を停止します。
⑭ **Random**ボタン：ランダム再生します。
⑮ **Repeat**ボタン：リピート再生します。このボタンを押すたびにリピートモードが切り換わります。
⑯ **Display**ボタン：再生中に曲情報を切り換えます。リスト画面を表示中にこのボタンを押すと再生画面に戻ります。

- Bluetooth対応機器では：►、⏮、◄◄、❚❚、►►、⏭、■ボタンが操作できます。

再生中に表示されるアイコン

音楽ファイル再生中は、本体の表示部にアイコンが表示されます。それぞれのアイコンの意味は、以下のとおりです。

: フォルダ

: 曲

: 再生

: 一時停止中

: 早送り

: 早戻し

: アーティスト

: アルバム

: 1トラックリピート

: フォルダリピート

: リピート

: シャッフル

リスニングモードの詳細

リスニングモードの選びかた

リスニングモードを使うと、入力ソースに最適な音響効果を選ぶことができます。

1. リモコンのRCVボタンを押します。
   - 他の機器を操作するリモートモードに切り換わっていることがあるため、RCVボタンを押してReceiverモード（本機を操作するモード）にしてから操作してください。

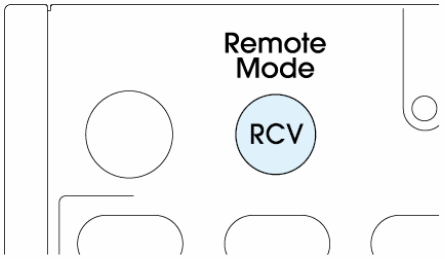

2. 4種類のリスニングモードの中からお好みに応じて、以下のボタンを押します。
   - 各ボタンを押すと、選んだリスニングモードに切り換わります。実際に音を出しながら、モードを切り換えて、お好みのモードに合わせてください。

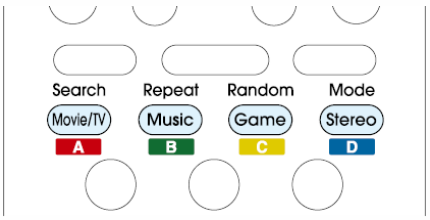

リスニングモードの種類と内容については、「リスニングモードの内容」をご参照ください。

■ Movie/TVボタン

映画やテレビを楽しむのに適したモードが選べます。

- 選択できるリスニングモード：
  AAC
  All Ch Stereo
  Direct
  Dolby D
  Dolby D＋
  Dolby EX/Dolby D EX
  Dolby TrueHD
  DSD

DTS
DTS 96/24
DTS Express
DTS-HD HR
DTS-HD MSTR
ES Discrete
ES Matrix
Full Mono
Mono
Multichannel
Neo:6
Neo:6 Cinema
PLII Movie
PLIIx Movie/PLII Movie
PLIIz Height
T-D
TV Logic

Musicボタン

音楽を楽しむのに適したモードが選べます。

- 選択できるリスニングモード :
  AAC
  All Ch Stereo
  Direct
  Dolby D
  Dolby D＋
  Dolby EX/Dolby D EX
  Dolby TrueHD
  DSD
  DTS
  DTS 96/24
  DTS Express
  DTS-HD HR
  DTS-HD MSTR
  ES Discrete
  ES Matrix
  Full Mono
  Multichannel
  Neo:6
  Neo:6 Music
  Orchestra
  PLII Music
  PLIIx Music/PLII Music
  PLIIz Height
  Stereo

Studio-Mix
Unplugged

Gameボタン

ゲームを楽しむのに適したモードが選べます。

- 選択できるリスニングモード：
  AAC
  All Ch Stereo
  Direct
  Dolby D
  Dolby D＋
  Dolby EX/Dolby D EX
  Dolby TrueHD
  DSD
  DTS
  DTS 96/24
  DTS Express
  DTS-HD HR
  DTS-HD MSTR
  ES Discrete
  ES Matrix
  Full Mono
  Neo:6
  Game-Action
  Game-Rock
  Game-RPG
  Game-Sports
  Multichannel
  PLII Game
  PLIIx Game/PLII Game
  PLIIz Height
  T-D

Stereoボタン

ステレオおよびオールチャンネルステレオのリスニングモードが選べます。

- 選択できるリスニングモード：
  All Ch Stereo
  Stereo

リスニングモードの詳細

リスニングモードの内容

入力信号のチャンネル数や、設置しているスピーカー構成によって選択できるリスニングモードが異なります。なお、ヘッドホン接続時に選べるリスニングモードは、Mono、Direct、Stereoのみです。

アルファベット（**ABC**）順

AAC

AACソース用のモードです。入力された音声が、サラウンド処理されずにそのまま出力されます。MPEG-2 AAC方式で圧縮されたデジタルデータで5.1チャンネルのサラウンド音声を提供します。

- 入力信号のチャンネル数：5.1 ch
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch
- 地上デジタル、BS/CSデジタル放送などのAACソースの再生時に選んでください。

Action

アニメ/特撮系のテレビ番組を観るのに適したモードです。

- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：5.1 ch、7.1 ch
- セットアップメニューの「ジャンル連動」の設定で「自動」を選ぶと、2.1 ch、3.1 chのスピーカー構成も対応になります。

All Ch Stereo

BGMとして音楽を流すときに適したモードです。フロントだけでなくサラウンドからもステレオ音声を再生し、ステレオイメージを作ります。

- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch

Direct

入力された信号がそのまま再生されるモードです。たとえば音楽CDの2ch信号が入力されればステレオで、Dolby Digital信号が入力されればそのチャンネル数に応じた音場で再生されます。

- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：2.1 ch、3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch

Dolby D（Dolby Digital）

Dolby Digitalソース用のモードです。入力された音声が、サラウンド処理されずにそのまま出力されます。

- 入力信号のチャンネル数：5.1 ch
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch
- ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続されていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットストリームにしていない場合は、このリスニングモードは選べません。

Dolby D ＋（Dolby Digital Plus）

Dolby Digital Plusソース用のモードです。入力された音声が、サラウンド処理されずにそのまま出力されます。

- 入力信号のチャンネル数：5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch
- ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続されていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットストリームにしていない場合は、このリスニングモードは選べません。
- ブルーレイディスクを5.1 ch再生する場合は、Dolby Digitalになります。

Dolby EX/Dolby D EX

5.1チャンネルで収録された音楽や映画を、サラウンドバックも利用した6.1/7.1チャンネルで再生できるモードです。マトリックスエンコードされたサラウンドバックチャンネルが使われているDolby EXのサウンドトラックに適しています。5.1チャンネルにサラウンドバックを追加することによって空間表現力を高め、360度の回転や頭上を通過するような移動音効果をリアルに体感できます。

- 入力信号のチャンネル数：5.1 ch
- スピーカー構成：7.1 chサラウンドバック
- ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続されていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットストリームにしていない場合は、このリスニングモードは選べません。

Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic II

すべての2チャンネルソースを7.1チャンネルで再生するモードです。明瞭なサウンドはそのままで、自然でなめらかなサラウンド感が得られます。

- サラウンドバックスピーカーを接続していない5.1チャンネルの場合は、Dolby Pro Logic IIxの代わりにDolby Pro Logic Ⅱになります。

– **PLIIx Movie/PLII Movie**：2チャンネルの映画を鑑賞するときに選んでください。
– **PLIIx Music/PLII Music**：2チャンネルの音楽を聴くときに選んでください。
– **PLIIx Game/PLII Game**：2チャンネルのゲームを楽しむときに選んでください。

- 入力信号のチャンネル数：ステレオ、5.1 ch（PLIIx Movie、PLIIx Musicのみ）
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch、7.1 chサラウンドバック（PLIIx Movie、PLIIx Musicのみ）

Dolby TrueHD

Dolby TrueHDソース用のモードです。入力された音声が、サラウンド処理されずにそのまま出力されます。

- 入力信号のチャンネル数：7.1 ch
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch
- ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続されていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットストリームにしていない場合は、このリスニングモードは選べません。

DSD

DSDソース用のモードです。入力された音声が、サラウンド処理されずにそのまま出力されます。

- 入力信号のチャンネル数：5.1 ch
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch
- 本機はHDMI入力端子からのDSD信号入力に対応していますが、接続するプレーヤーによっては、プレーヤー側の出力設定をPCM出力に設定した方がよい音声を得られる場合があります。その場合は、プレーヤー側の設定をPCM出力にしてください。
- ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続されていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットストリームにしていない場合は、このリスニングモードは選べません。

DTS

DTSソース用のモードです。入力された音声が、サラウンド処理されずにそのまま出力されます。

- 入力信号のチャンネル数：5.1 ch
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch
- ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続されていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットストリームにしていない場合は、このリスニングモードは選べません。

DTS 96/24

DTS 96/24ソース用のモードです。入力された音声が、サラウンド処理されずにそのまま出力されます。96kHzのサンプリングレートと24ビットの解像度を使ってきめ細やかな再現性を実現します。

- 入力信号のチャンネル数：5.1 ch
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch
- 本機の設定によってはDTSになります。

- ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続されていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットストリームにしていない場合は、このリスニングモードは選べません。

DTS Express

DTS Expressソース用のモードです。入力された音声が、サラウンド処理されずにそのまま出力されます。
- 入力信号のチャンネル数：5.1 ch
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch
- ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続されていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットストリームにしていない場合は、このリスニングモードは選べません。

DTS-HD HR（DTS-HD High Resolution Audio）

DTS-HD High Resolution Audioソース用のモードです。入力された音声が、サラウンド処理されずにそのまま出力されます。
- 入力信号のチャンネル数：5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch
- ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続されていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットストリームにしていない場合は、このリスニングモードは選べません。

DTS-HD MSTR（DTS-HD Master Audio）

DTS-HD Master Audioソース用のモードです。入力された音声が、サラウンド処理されずにそのまま出力されます。
- 入力信号のチャンネル数：5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch
- ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続されていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットストリームにしていない場合は、このリスニングモードは選べません。

DTS Neo:6

2チャンネルで収録されたソースを、マルチチャンネルサラウンドの5.1チャンネルで再生するモードです。すべてのチャンネルに広い周波数帯域が確保され、チャンネル間の独立性にも優れています。映画に最適なCinemaモードと、音楽再生に最適なMusicモードが選べます。
– Neo:6 Cinema：2チャンネルの映画を鑑賞するときに選んでください。
– Neo:6 Music：2チャンネルの音楽を聴くときに選んでください。
– Neo:6：Neo:6を使って5.1チャンネルソースを6.1または7.1チャンネルで再生するときに選んでください。
- このモードを選択できる入力音声のチャンネル数：ステレオ（Neo:6 Cinema、Neo:6 Musicのみ）、5.1 ch（Neo:6のみ）

- このモードでの再生に必要なスピーカーの構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch（Neo:6 Cinema、Neo:6 Musicのみ）、7.1 chサラウンドバック（Neo:6のみ）

ES Discrete (DTS-ES Discrete)

サラウンドバックチャンネルを利用して、6.1または7.1チャンネルの再生を実現するDTS-ES Discrete ソース用のモードです。完全に独立した7つのチャンネルによって、空間イメージの向上と360度の音像定位が実現し、サラウンドチャンネル間を飛び交うようなサウンドを再現します。

- 入力信号のチャンネル数：6.1 ch
- スピーカー構成：7.1 chサラウンドバック
- ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続されていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットストリームにしていない場合は、このリスニングモードは選べません。
- DTS ESロゴのついたDVD、特にDTS-ESマトリックスサウンドトラックを使ったソフトで選んでください。
- サラウンドバックスピーカーを接続していない場合はDTSになります。

ES Matrix (DTS-ES Matrix)

マトリックスエンコードされたバックチャンネルを利用して、6.1または7.1チャンネルの再生を実現するDTS-ES マトリックスサウンドトラック用のモードです。

- 入力信号のチャンネル数：6.1 ch
- スピーカー構成：7.1 chサラウンドバック
- ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続されていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットストリームにしていない場合は、このリスニングモードは選べません。
- DTS ESロゴのついたCD、DVD、LDなど、特にDTS-ESマトリックスサウンドトラックを使ったソフトで選んでください。
- サラウンドバックスピーカーを接続していない場合はDTSになります。

Full Mono

すべてのスピーカーからモノラル音声で再生されるモードです。どの場所にいても同じ音場イメージで音楽を聴くことができます。

- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch

Game-Action

アクションゲームを楽しむのに適したモードです。

- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：5.1 ch、7.1 ch
- セットアップメニューの「ジャンル連動」の設定で「自動」を選ぶと、2.1 ch、3.1 chのスピーカー構成も対応になります。

Game-Rock

ロックゲームを楽しむのに適したモードです。
- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：5.1 ch、7.1 ch
- セットアップメニューの「ジャンル連動」の設定で「自動」を選ぶと、2.1 ch、3.1 chのスピーカー構成も対応になります。

Game-RPG

ロールプレイングゲームを楽しむのに適したモードです。
- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：5.1 ch、7.1 ch
- セットアップメニューの「ジャンル連動」の設定で「自動」を選ぶと、2.1 ch、3.1 chのスピーカー構成も対応になります。

Game-Sports

スポーツゲームを楽しむのに適したモードです。
- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：5.1 ch、7.1 ch
- セットアップメニューの「ジャンル連動」の設定で「自動」を選ぶと、2.1 ch、3.1 chのスピーカー構成も対応になります。

Mono

モノラル信号で収録された古い映画の再生や、2言語が記録されているソースを左右チャンネルで独立して再生するモードです。DVDなどに記録された音声多重のサウンドトラックに適しています。
- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：2.1 ch、3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch

Multichannel

マルチチャンネルPCMソース再生時に使用できるモードです。入力された音声が、サラウンド処理されずにそのまま出力されます。
- 入力信号のチャンネル数：5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch

Music

音楽系のテレビ番組を観るのに適したモードです。
- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：5.1 ch、7.1 ch
- セットアップメニューの「ジャンル連動」の設定で「自動」を選ぶと、2.1 ch、3.1 chのスピーカー構成も対応になります。

Orchestra

クラシックやオペラに適したモードです。サラウンド感を強調して、音声イメージが全体に広がる大ホールで聴いているような自然な響きが楽しめます。

- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：5.1 ch、7.1 ch
- セットアップメニューの「ジャンル連動」の設定で「自動」を選ぶと、2.1 ch、3.1 chのスピーカー構成も対応になります。

PLIIz Height (Dolby Pro Logic IIz Height)

ハイチャンネルスピーカー接続時に、より効果的に既存のプログラムを使えるモードです。映画や音楽などさまざまなソース、特にゲームに適したモードです。

- 入力信号のチャンネル数：ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：7.1 chハイト

Sports

スポーツ系のテレビ番組を観るのに適したモードです。

- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：5.1 ch、7.1 ch
- セットアップメニューの「ジャンル連動」の設定で「自動」を選ぶと、2.1 ch、3.1 chのスピーカー構成も対応になります。

Stage

演劇/ドラマ系のテレビ番組を観るのに適したモードです。

- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：5.1 ch、7.1 ch
- セットアップメニューの「ジャンル連動」の設定で「自動」を選ぶと、2.1 ch、3.1 chのスピーカー構成も対応になります。

Stereo

左右フロントスピーカーとサブウーファーから音声が出力されるモードです。

- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：2.1 ch、3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch

Studio-Mix

ロック、ポピュラーなどに適したモードです。パワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサウンドが楽しめます。

- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：5.1 ch、7.1 ch
- セットアップメニューの「ジャンル連動」の設定で「自動」を選ぶと、2.1 ch、3.1

chのスピーカー構成も対応になります。

T-D（Theater-Dimensional）

サラウンドスピーカーを設置しなくてもマルチチャンネルサラウンド再生しているようなバーチャル再生が楽しめるモードです。左右それぞれの耳に届く音声の特性を制御することによって効果を実現しています。

- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：2.1 ch、3.1 ch、5.1 ch、7.1 ch
- 効果が得られない場合がありますので、できるだけ反射音の少ない環境での使用をおすすめします。

TV Logic

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適したモードです。すべてのサラウンド音声を強調して会話音声を明瞭にすることにより、局のスタジオにいるような臨場感が楽しめます。

- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：5.1 ch、7.1 ch
- セットアップメニューの「ジャンル連動」の設定で「自動」を選ぶと、2.1 ch、3.1 chのスピーカー構成も対応になります。

Unplugged

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードです。フロントの音場イメージを重視することで、ステージの前で聴いているようなサウンドが楽しめます。

- 入力信号のチャンネル数：モノラル、ステレオ、5.1 ch、7.1 ch
- スピーカー構成：5.1 ch、7.1 ch
- セットアップメニューの「ジャンル連動」の設定で「自動」を選ぶと、2.1 ch、3.1 chのスピーカー構成も対応になります。

入力フォーマットを確かめる

入力信号の音声フォーマットを確かめることができます。再生機器の音声が入力している状態で、リモコンのDisplayボタンをくり返し押すと本体表示部の情報が切り換わります。フォーマットの表示で「Dolby D 5.1」が表示された場合は、ドルビーデジタル5.1 chの信号が入力していることを示します。



応用的な設定

設定方法

本機は、入力端子と入力切換ボタンの割り当ての変更や、スピーカーの詳細な設定の変更など、本機をより深くお楽しみいただくための応用的な設定を行う機能を装備しています。この設定は、Homeメニューの「セットアップ」で行ってください。

● 設定操作は：テレビ画面に表示される操作画面で操作を行います。操作画面を表示するためにはテレビとHDMI接続することが必要です。リモコンのカーソルで内容を選び、Enterボタンで決定します。ひとつ前の画面に戻るにはReturnボタンを押します。Homeメニューに戻るには、Homeボタンを押します。

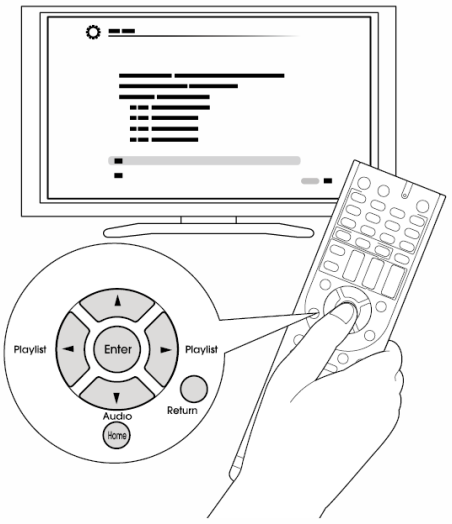

■ 操作する

1. リモコンのRCVボタンを押します。
   - 他の機器を操作するリモートモードに切り換わっていることがあるため、RCVボタンを押してReceiverモード（本機を操作するモード）にしてから操作してください。

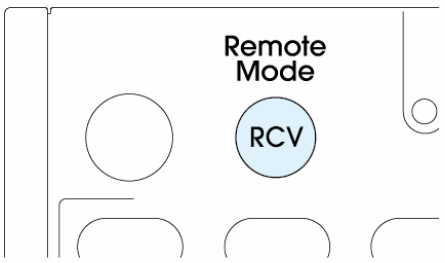

2. Homeボタンを押して、Homeメニューを表示させます。

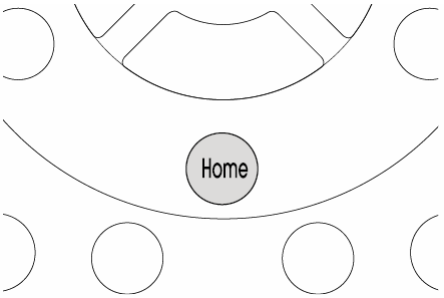

3. カーソルの◄/►で「セットアップ」を選び、Enterボタンを押します。

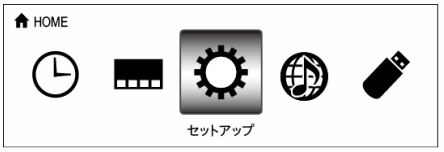

4. カーソルの▲/▼で目的のメニューを選び、Enterボタンを押します。

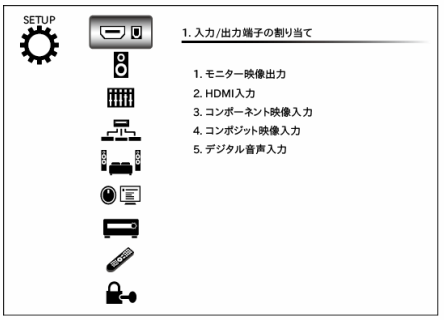

5. カーソルの▲/▼/◄/►で目的の項目を選び、設定します。
   - 設定項目で「ENTER」と表示された場合はEnterボタンを押してください。

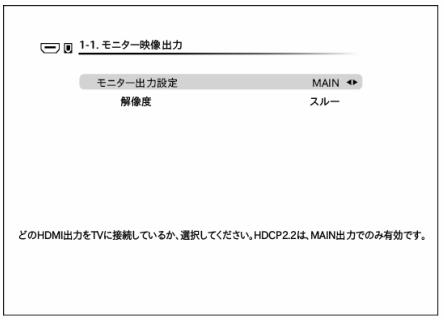

設定を終了(保存)するときは：Homeボタンを押して終了させてください。

1. 入力/出力端子の割り当て

モニター映像出力

本機に入力された映像入力信号をHDMI OUT端子からテレビに出力する際に、ご使用のテレビの解像度にあわせて出力解像度を変換することができます。

☐ モニター出力設定

初期値：MAIN

テレビを接続するHDMI端子を選びます。
「MAIN」：テレビをHDMI OUT MAIN端子に接続する場合
「SUB」：テレビをHDMI OUT SUB端子に接続する場合
- SUB側は入力信号の解像度がそのまま出力されます。

「MAIN＋SUB」：MAINとSUB端子両方に接続する場合
- コンポジット／コンポーネント映像入力端子に入力された映像信号はHDMI信号に変換してHDMI OUT端子から出力されます。
- この設定を「MAIN＋SUB」にした場合
  – 「解像度」の設定は「スルー」、「自動」のみ選べます。
  – SUB側は入力信号の解像度がそのまま出力されます。
- HDMI OUT SUB端子からはHDCP2.2に対応した映像は表示されません

☐ 解像度

初期値：スルー

HDMI出力端子の出力解像度を指定します。お使いのテレビで対応している解像度にあわせて、本機の画像解像度を変換します。
「スルー」：入力信号の解像度と同じ解像度のまま出力
「自動」：テレビに対応した解像度に合わせて自動で変換
「480p」、「720p」、「1680×720p」、「1080i」、「1080p」、「2560×1080p」：お好みの出力解像度を選択
「4K」：1080pの約4倍の高解像度で出力（接続しているテレビの対応解像度により、3840×2160または4096×2160ピクセルで出力）
「入力ソース」：「4. 入力ソースの設定」の項の「画質調整」-「解像度」で設定した解像度で出力
- 「1080p」を選んだ場合、1080p/24の解像度で入力があったときはそのままの解像度で出力されます。
- 選択した解像度にモニターが対応していない場合、入力信号と同じ解像度のまま表示されます。

- 「4K」を選んだ場合、お使いのテレビによっては映像信号が出力されないことがあります。詳しくは、「困ったときは」の「映像解像度について」をご参照ください。
- 「モニター出力設定」の設定を「SUB」にした場合、この設定は「スルー」になります。
- HDMI OUT MAIN端子に出力し、この設定をしながらテレビの映像を確認するときは、Enterボタンを押してください。映像が表示されなくなった場合は、Returnボタンを押してください。（ただし、「NET」、「USB」、「Bluetooth」入力切換を選択時は除きます。）

HDMI入力

各入力切換ボタンに割り当てられている、HDMI IN端子の割り当て設定を変更することができます。

BD/DVD

初期値：HDMI 1

「HDMI 1」～「HDMI 6」：BD/DVDボタンに任意のHDMI IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。他の入力切換ボタンに設定されているHDMI IN端子を選ぶ場合は、該当するボタンの設定を「-----」に変更すると選べるようになります。

CBL/SAT

初期値：HDMI 2

「HDMI 1」～「HDMI 6」：CBL/SATボタンに任意のHDMI IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。他の入力切換ボタンに設定されているHDMI IN端子を選ぶ場合は、該当するボタンの設定を「-----」に変更すると選べるようになります。

STB/DVR

初期値：HDMI 3（HDCP2.2）

「HDMI 1」～「HDMI 6」：STB/DVRボタンに任意のHDMI IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。他の入力切換ボタンに設定されているHDMI IN端子を選ぶ場合は、該当するボタンの設定を「-----」に変更すると選べるようになります。

GAME

初期値：HDMI 4

「HDMI 1」～「HDMI 6」：Gameボタンに任意のHDMI IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。他の入力切換ボタンに設定さ

れているHDMI IN端子を選ぶ場合は、該当するボタンの設定を「-----」に変更すると選べるようになります。

☐ PC

初期値 : HDMI 5

「HDMI 1」～「HDMI 6」: PCボタンに任意のHDMI IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。他の入力切換ボタンに設定されているHDMI IN端子を選ぶ場合は、該当するボタンの設定を「-----」に変更すると選べるようになります。

☐ AUX

初期値 : Front/MHL

この設定を変更することはできません。

☐ TV/CD

初期値 : -----

「HDMI 1」～「HDMI 6」: TV/CDボタンに任意のHDMI IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。他の入力切換ボタンに設定されているHDMI IN端子を選ぶ場合は、該当するボタンの設定を「-----」に変更すると選べるようになります。

☐ PHONO

初期値 : -----

「HDMI 1」～「HDMI 6」: Phonoボタンに任意のHDMI IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。他の入力切換ボタンに設定されているHDMI IN端子を選ぶ場合は、該当するボタンの設定を「-----」に変更すると選べるようになります。

コンポーネント映像入力

CBL/SATボタンには、あらかじめCOMPONENT VIDEO IN端子に接続した機器を再生する割り当て設定がされています。この割り当て設定を変更することができます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

☐ BD/DVD

初期値 : -----

「COMPONENT」: COMPONENT VIDEO IN端子をBD/DVDボタンに割り当てます。

☐ CBL/SAT

初期値 : COMPONENT

「COMPONENT」: COMPONENT VIDEO IN端子をCBL/SATボタンに割り当てます。

☐ STB/DVR

初期値 : -----

「COMPONENT」: COMPONENT VIDEO IN端子をSTB/DVRボタンに割り当てます。

☐ GAME

初期値 : -----

「COMPONENT」: COMPONENT VIDEO IN端子をGameボタンに割り当てます。

☐ PC

初期値 : -----

「COMPONENT」: COMPONENT VIDEO IN端子をPCボタンに割り当てます。

☐ AUX

初期値 : -----

「COMPONENT」: COMPONENT VIDEO IN端子をAUXボタンに割り当てます。

☐ TV/CD

初期値 : -----

「COMPONENT」: COMPONENT VIDEO IN端子をTV/CDボタンに割り当てます。

☐ PHONO

初期値 : -----

「COMPONENT」: COMPONENT VIDEO IN端子をPhonoボタンに割り当てます。

- COMPONENT VIDEO IN端子に入力された映像信号を、変換してHDMI出力端子から出力するには、再生機器の出力解像度を480iに設定してください。480p以上の解像度で入力があった場合は、エラーメッセージが表示されます。
- 「モニター出力設定」の設定が「SUB」の場合、解像度が480iのコンポーネント信号のみ、そのままの解像度で出力されます。その解像度に対応していないテレビでは映像は表示されません。
- 「モニター出力設定」の設定が「MAIN」または「MAIN＋SUB」で、「解像度」設定が「スルー」の場合、コンポーネント信号は、そのままの解像度の480iで出力されます。その解像度に対応していないテレビでは映像は表示されません。

コンポジット映像入力

各入力切換ボタンに割り当てられている、COMPOSITE VIDEO IN V1～3端子の割り当て設定を変更することができます。

BD/DVD

初期値 : -----

「VIDEO 1」～「VIDEO 3」: BD/DVDボタンに任意のCOMPOSITE VIDEO IN V端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

CBL/SAT

初期値 : VIDEO 1

「VIDEO 1」～「VIDEO 3」: CBL/SATボタンに任意のCOMPOSITE VIDEO IN V端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

STB/DVR

初期値 : VIDEO 2

「VIDEO 1」～「VIDEO 3」: STB/DVRボタンに任意のCOMPOSITE VIDEO IN V端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

GAME

初期値 : VIDEO 3

「VIDEO 1」～「VIDEO 3」: Gameボタンに任意のCOMPOSITE VIDEO IN V端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

PC

初期値 : -----

「VIDEO 1」～「VIDEO 3」: PCボタンに任意のCOMPOSITE VIDEO IN V端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

AUX

初期値 : フロント

この設定を変更することはできません。

TV/CD

初期値 : -----

「VIDEO 1」～「VIDEO 3」: TV/CDボタンに任意のCOMPOSITE VIDEO IN V端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

PHONO

初期値 : -----

「VIDEO 1」～「VIDEO 3」: PhonoボタンにCOMPOSITE VIDEO IN V端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

- 「モニター出力設定」の設定が「SUB」の場合、解像度が480iのコンポジット信号のみ、そのままの解像度で出力されます。その解像度に対応していないテレビでは映像は表示されません。
- 「モニター出力設定」の設定が「MAIN」または「MAIN＋SUB」で、「解像度」設定が「スルー」の場合、コンポジット信号は、そのままの解像度の480iで出力されます。その解像度に対応していないテレビでは映像は表示されません。

デジタル音声入力

各入力切換ボタンに割り当てられている、DIGITAL IN COAXIAL 1～2/OPTICAL端子の割り当て設定を変更することができます。

BD/DVD

初期値 : COAXIAL 1 (同軸入力)

「COAXIAL 1(同軸入力)」、「COAXIAL 2(同軸入力)」、「OPTICAL(光入力)」: BD/DVDボタンに任意のDIGITAL IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

CBL/SAT

初期値 : COAXIAL 2 (同軸入力)

「COAXIAL 1(同軸入力)」、「COAXIAL 2(同軸入力)」、「OPTICAL(光入力)」: CBL/SATボタンに任意のDIGITAL IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

STB/DVR

初期値 : -----

「COAXIAL 1(同軸入力)」、「COAXIAL 2(同軸入力)」、「OPTICAL(光入力)」: STB/DVRボタンに任意のDIGITAL IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

☐ GAME

初期値 : -----

「COAXIAL 1(同軸入力)」、「COAXIAL 2(同軸入力)」、「OPTICAL(光入力)」: Gameボタンに任意のDIGITAL IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

☐ PC

初期値 : -----

「COAXIAL 1(同軸入力)」、「COAXIAL 2(同軸入力)」、「OPTICAL(光入力)」: PCボタンに任意のDIGITAL IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

☐ AUX

初期値 : -----

「COAXIAL 1(同軸入力)」、「COAXIAL 2(同軸入力)」、「OPTICAL(光入力)」: AUXボタンに任意のDIGITAL IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

☐ TV/CD

初期値 : OPTICAL (光入力)

「COAXIAL 1(同軸入力)」、「COAXIAL 2(同軸入力)」、「OPTICAL(光入力)」: TV/CDボタンに任意のDIGITAL IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

☐ PHONO

初期値 : -----

「COAXIAL 1(同軸入力)」、「COAXIAL 2(同軸入力)」、「OPTICAL(光入力)」: Phonoボタンに任意のDIGITAL IN端子を割り当てます。割り当てない場合は、「-----」を選びます。

- デジタル入力から入力されるPCM信号(ステレオ／モノラル)のサンプリングレートは、32/44.1/48/88.2/96kHz/16、20、24ビットです。

2. スピーカー設定

サブウーファーの有無やクロスオーバー周波数の数値など、各スピーカーの設定を変更することができます。自動スピーカー設定を行った場合は、自動で設定されています。
また、ヘッドホンを接続しているときやテレビのスピーカーから音声を出力しているときは、この設定を選択することはできません。

スピーカーセッティング

接続したスピーカーのインピーダンス、フロントスピーカーの接続方法など、スピーカーの設定を変更することができます。

インピーダンス

初期値 : 6オーム

接続したスピーカーのインピーダンス(Ω)を設定します。
「4オーム」: 接続したスピーカーの中に1台でも4Ω以上6Ω未満のスピーカーがある場合
「6オーム」: 接続したスピーカーがすべて6Ω以上の場合

フロントスピーカータイプ

初期値 : 通常

フロントスピーカーの接続方法を選びます。
「通常」: フロントスピーカーを通常の方法で接続している場合
「バイアンプ」: フロントスピーカーをバイアンプ接続している場合

パワードゾーン2

初期値 : 無し

ゾーン2のスピーカー端子の接続の有無を設定します。
「有り」: ゾーン2スピーカー端子にスピーカーを接続している場合
「無し」: ゾーン2スピーカー端子にスピーカーを接続していない場合

- 「フロントスピーカータイプ」の設定を「バイアンプ」にした場合、この設定は「無し」になります。

- インピーダンスは、ご使用になるスピーカーの背面や取扱説明書でご確認ください。

スピーカー詳細設定

各スピーカーの有無やクロスオーバー周波数など、各スピーカーの設定を変更することができます。自動スピーカー設定を行った場合は、自動で設定されています。この設定を行っているときは音声は出力されません。

サブウーファー

初期値：有り

サブウーファーの有無を設定します。
「有り」：サブウーファーを接続している場合
「無し」：サブウーファーを接続していない場合

フロント

初期値：100Hz

各チャンネルの低音域を何Hzから出力するか、クロスオーバー周波数を「40Hz」～「200Hz」から選びます。
「フルレンジ」：全帯域を出力します。
「無し」：該当のスピーカーを接続していない場合

- 「サブウーファー」の設定を「無し」にした場合、「フロント」の設定は「フルレンジ」に固定され、他のチャンネルの低音域がフロントスピーカーから出力されます。ご使用のスピーカーの取扱説明書を参考に設定してください。

センター

初期値：100Hz

各チャンネルの低音域を何Hzから出力するか、クロスオーバー周波数を「40Hz」～「200Hz」から選びます。
「フルレンジ」：全帯域を出力します。
「無し」：該当のスピーカーを接続していない場合

- この設定の「フルレンジ」は、「フロント」の設定が「フルレンジ」でないと選べません。

サラウンド

初期値：100Hz

各チャンネルの低音域を何Hzから出力するか、クロスオーバー周波数を「40Hz」～「200Hz」から選びます。
「フルレンジ」：全帯域を出力します。
「無し」：該当のスピーカーを接続していない場合

- この設定の「フルレンジ」は、「フロント」の設定が「フルレンジ」でないと選べません。

バック

初期値：100Hz

各チャンネルの低音域を何Hzから出力するか、クロスオーバー周波数を「40Hz」～「200Hz」から選びます。
「フルレンジ」：全帯域を出力します。
「無し」：該当のスピーカーを接続していない場合

- 以下の場合、この設定は「無し」になります。
  - 「サラウンド」の設定を「無し」にしている
  - 「フロントスピーカータイプ」の設定を「バイアンプ」にしている
  - 「パワードゾーン2」の設定を「有り」にしている、かつゾーン2をオンにしている
- この設定の「フルレンジ」は、「サラウンド」の設定が「フルレンジ」でないと選べません。

バックチャンネル

初期値：2ch

接続したサラウンドバックスピーカーのチャンネル数を選びます。
「1ch」：1台の場合（BACK or HEIGHT L端子に接続してください）
「2ch」：2台の場合

- 「バック」の設定が「無し」のときは、この設定を変更できません。

ハイト

初期値：無し

各チャンネルの低音域を何Hzから出力するか、クロスオーバー周波数を「40Hz」～「200Hz」から選びます。
「フルレンジ」：全帯域を出力します。
「無し」：該当のスピーカーを接続していない場合

- 以下の場合、この設定は「無し」になります。
  - 「サラウンド」の設定を「無し」にしている
  - 「フロントスピーカータイプ」の設定を「バイアンプ」にしている
  - 「パワードゾーン2」の設定を「有り」にしている、かつゾーン2をオンにしている
- この設定の「フルレンジ」は、「フロント」の設定が「フルレンジ」でないと選べません。

LFEローパスフィルタ

初期値：120Hz

LFE（低域効果音）信号の低域フィルターを設定し、設定値以下の周波数だけを通過させ、不要なノイズを消すことができます。低域フィルターは、LFEチャンネルを使っているソースにしか適用されません。設定できる各周波数は

「80Hz」、「90Hz」、「100Hz」、「120Hz」です。
「オフ」：この機能を使用しない場合

ダブルバス

初期値：-----

左右フロントスピーカー、センタースピーカーの低音をサブウーファーに送り、低音の出力を強調します。
「オン」：低音の出力を強調する場合
「オフ」：低音の出力を強調しない場合

- 自動スピーカー設定を行っても、この機能は自動で設定されません。
- 「サブウーファー」の設定が「無し」、または「フロント」の設定が「フルレンジ」以外の場合、この設定は「-----」に固定されます。

スピーカー距離

視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定します。自動スピーカー設定を行った場合は自動で設定されています。

単位

初期値：メートル

設定時の距離の単位を設定します。
「メートル」：メートルで設定する場合（0.03 m -9.00 m：0.03 メートル単位）
「フィート」：フィートで設定する場合（0.1 ft -30.0 ft：0.1 フィート単位）

フロント左

初期値：3.60 m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

センター

初期値：3.60 m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

フロント右

初期値：3.60 m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

サラウンド右

初期値：2.10 m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

☐ バック右

初期値 : 2.10 m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

☐ バック左

初期値 : 2.10 m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

☐ サラウンド左

初期値 : 2.10 m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

☐ サブウーファー

初期値 : 3.60 m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

☐ ハイト左

初期値 : 2.70 m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

☐ ハイト右

初期値 : 2.70 m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

- 「スピーカー詳細設定」の設定で、「無し」にしたスピーカーがある場合は、「スピーカー距離」の設定は変更できません。

スピーカー音量レベル

各スピーカーからのテスト音を聴きながら、音量レベルを設定します。自動スピーカー設定を行った場合は、自動で設定されています。

☐ フロント左

初期値 : 0dB

「−12dB」～「＋12dB」から選びます。数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、お好みの音量レベルを選択してください。

☐ センター

初期値：0dB

「−12dB」～「＋12dB」から選びます。数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、お好みの音量レベルを選択してください。

☐ フロント右

初期値：0dB

「−12dB」～「＋12dB」から選びます。数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、お好みの音量レベルを選択してください。

☐ サラウンド右

初期値：0dB

「−12dB」～「＋12dB」から選びます。数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、お好みの音量レベルを選択してください。

☐ バック右

初期値：0dB

「−12dB」～「＋12dB」から選びます。数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、お好みの音量レベルを選択してください。

☐ バック左

初期値：0dB

「−12dB」～「＋12dB」から選びます。数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、お好みの音量レベルを選択してください。

☐ サラウンド左

初期値：0dB

「−12dB」～「＋12dB」から選びます。数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、お好みの音量レベルを選択してください。

☐ サブウーファー

初期値：0dB

「−15dB」～「＋12dB」から選びます。数値を変えるたびにテスト音が出力さ

れますので、お好みの音量レベルを選択してください。

☐ ハイト左

初期値：0dB

「−12dB」～「＋12dB」から選びます。数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、お好みの音量レベルを選択してください。

☐ ハイト右

初期値：0dB

「−12dB」～「＋12dB」から選びます。数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、お好みの音量レベルを選択してください。

- 「スピーカー詳細設定」の設定で、「無し」にしたスピーカーがある場合は、「スピーカー音量レベル」の設定は変更できません。

3. 音の設定・調整

多重音声／言語放送を聴くときの設定や、各リスニングモード再生時の音場の設定など、音に関する各種設定を行います。

多重音声/モノラル

多重音声
入力チャンネル

初期値：主

多重音声や多重言語の放送などを再生するときの音声や言語の種類を設定します。
「主」：主音声のみが再生されます。
「副」：副音声のみが再生されます。
「主/副」：主音声と副音声が同時に再生されます。

- 音声多重放送の場合、Displayボタンを押すと本体の表示部に「1＋1」と表示されます。

モノラル
入力チャンネル

初期値：左＋右

2チャンネルで記録されたDolby Digitalなどのデジタル信号やアナログ/PCM信号をMonoリスニングモードで再生する場合の入力チャンネルを設定します。
「左」：左チャンネルの音声のみを再生します。
「右」：右チャンネルの音声のみを再生します。
「左＋右」：左右両チャンネルの音声を再生します。

Dolby

Dolbyリスニングモード時の設定を行います。

PLIIx Music（2ch入力）
Panorama

初期値：オフ

2チャンネルで記録されたDolby Digitalなどのデジタル信号やアナログ/PCM信号をDolby Prologic Ⅱ Musicリスニングモードで再生する際の音場設定を調整します。音場の横方向への広がりを設定して、再生します。
「オン」: この機能を使用する場合
「オフ」: この機能を使用しない場合

PLIIx Music（2ch入力）Dimension

初期値 : 0

2チャンネルで記録されたDolby Digitalなどのデジタル信号やアナログ/PCM信号をDolby Prologic Ⅱ Musicリスニングモードで再生する際の音場設定を調整します。音場の前後方向を調整します。
「-3」～「+3」: 「0」を中心に、設定値が小さいほど前方に、大きいほど後方に音場が移動します。

PLIIx Music（2ch入力）Center Width

初期値 : 3

2チャンネルで記録されたDolby Digitalなどのデジタル信号やアナログ/PCM信号をDolby Prologic Ⅱ Musicリスニングモードで再生する際の設定です。センタースピーカーの音の広がり幅を調整します。
「0」～「7」: 設定値が小さいほど中央に音が集中し、大きいほど中央の音を左右に振り分ける率が高くなります。

PLIIz Height Gain

初期値 : 中

Dolby Pro Logic IIz Heightリスニングモード時のハイトスピーカーからの出力レベルを調整します。
「低」、「中」、「高」: 「低」、「中」、「高」の順にハイトスピーカーからの出力が強調されます。

- 以下の場合は、この設定は変更できません。
  - 「スピーカー詳細設定」の「ハイト」の設定を「無し」にしている

Dolby EX

初期値 : 手動

Dolby EX信号が入力されると、Dolby Digital EXリスニングモードを自動で選びます。
「自動」: この機能を使用する場合
「手動」: 任意のリスニングモードを選ぶ場合

- 「スピーカー詳細設定」の「バック」を「無し」に設定している場合、この設

定を変更できません。

☐ Loudness Management

初期値 : オン

Dolby TrueHD再生時に、小音量でもサラウンドが楽しめるレイトナイト機能を有効にします。
「オン」 : この機能を使用する場合
「オフ」 : この機能を使用しない場合

- 「スピーカー詳細設定」の「バック」の有無によって、表示が異なります。「PLIIx」は「PLIIx/PLII」と表示されます。

DTS

DTS Neo:6 Musicはリスニングモード時の設定を行います。

☐ Neo:6 Music Center Image

初期値 : 2

DTS Neo:6 Musicリスニングモードで再生する際の、フロント音場の広がりを調整します。
「0」～「5」 : 設定値が小さいほどフロント音場が中央に寄り、大きいほど左右に広がります。

Theater-Dimensional

Theater-Dimensionalリスニングモード時の設定を行います。

☐ リスニングアングル

初期値 : 広い

Theater-Dimensionalリスニングモードで再生する場合、スピーカーの設置角度（視聴位置から見た左と右のフロントスピーカーの間の角度）を設定します。
「狭い」 : 30°より狭い場合
「広い」 : 30°より広い場合

- スピーカーの設置角度は、「リスニングアングル」の設定で「狭い」を選んだ場合は20°、「広い」を選んだ場合には40°にすることをおすすめします。

4. 入力ソースの設定

本機に接続した複数の機器間で、音量差の調整を行ったり、各入力切換の名前変更や画質の調整を行います。入力切換ボタンごとに設定します。任意の入力切換を選び、映像か音声を確認する場合は接続機器を再生してください。

AccuEQ Room Calibration

AccuEQ Room Calibration

初期値：オフ

自動スピーカー設定による音場補正効果の無効/有効を切り換えます。
「オン」：有効にする場合
「オフ」：無効にする場合
以下の場合は、この設定は変更できません。
– 自動スピーカー設定を行っていない
– ヘッドホンを接続している

インテリボリューム（機器間の音量差調整）

インテリボリューム

初期値：0dB

本機に接続された複数の機器で音量差がある場合の調整です。「−12dB」～「＋12dB」から選びます。他の機器と比べて音量が大きい場合は－の値を、小さい場合は＋の値で調整します。
- この機能は、ゾーン2では機能しません。

名前変更

各入力切換にわかりやすい名前を設定します。入力した名前が本体表示部に表示されます。

名前

初期値：入力切換名

1. カーソルで文字・記号を選び、Enterボタンを押します。
   この操作をくり返して最大10文字まで入力します。

「Shift」：大文字／小文字が切り換わります。（リモコンの＋10ボタンを押しても大文字／小文字が切り換わります）
「←」「→」：矢印の方向にカーソルが移動します。
「Back Space」：カーソルの左側の文字を1文字消去します。
「Space」：1文字分スペースが入ります。
- リモコンのCLRボタンを押すと、入力した文字をすべて消去します。

2. 入力が終われば、カーソルで「OK」を選び、Enterボタンを押します。
入力した名前が保存されます。

- プリセットされた放送局に名前をつける場合は、リモコンのTunerボタンを押してAM/FMを選び、プリセット番号を選びます。
- 「NET」、「USB」、「BLUETOOTH」入力切換時は、設定できません。

画質調整

画質を調整します。（映像機器がHDMI OUT MAIN端子接続時のみ調整可）映像を見ながら調整するにはEnterボタンを押してください。元の画面に戻すにはReturnボタンを押してください。

ワイドモード

初期値：自動

画面の縦横比を設定します。
「自動」：入力信号とモニター映像出力設定に従って自動で設定
「4：3」：



「フル」：



「ズーム」：



「ワイドズーム」：



- 3Dや4Kの映像を入力している場合、この設定は「フル」になります。ま

た、解像度によっては、設定内容が無効になり、自動的に「フル」に設定されることがあります。

ピクチャーモード

初期値：カスタム設定

画質を映画やゲームの画面に適した設定に変更できます。また、お好みに応じて項目ごとに画質を調整することもできます。
「カスタム設定」：以下の「ゲームモード」～「B コントラスト」までの項目をお好みに応じて調整する場合
「ISF Day」：部屋が明るい場合に選びます。
「ISF Night」：部屋が暗い場合に選びます。
「Cinema」：映像ソースが映画の場合
「Game」：映像ソースがゲームの場合
「スタンダード」：解像度は変更するが、画質調整はしない場合
「バイパス」：解像度の変更と画質調整をしない場合

- 「バイパス」に設定した場合は、OSD機能は使用できなくなります。

本機はImaging Science Foundationファンデーション(ISF)が設定した設定および校正基準を採用しています。ISFはビデオ性能を最適化するための業界基準をきめ細かく考案し、技術者や取付け作業員に対してこれらの基準を運用するための教育プログラムを実施し、本機から最適な画質を得ています。したがって、ISF認定の設置工事担当者が設定および校正作業を行うようにお勧めします。

ゲームモード

初期値：オフ

ゲームの画面に適した設定に変更します。また、ゲーム機などのビデオ信号に遅延が発生する場合に補正します。
「オン」：この機能を使用する場合
「オフ」：この機能を使用しない場合

- 「オン」にすると遅延は改善しますが画質は劣化します。
- 「解像度」の設定を「4K」にした場合、この設定は「オフ」になります。

フィルムモード

初期値：自動

映画の映像に適した設定に変更します。
「自動」：映画の映像に適した処理を行う場合
「ビデオ」：「フィルムモード」を適用せず、入力信号をビデオソースとして処理する場合

エッジエンハンスメント

初期値：オフ

映像の輪郭の鋭さを調整します。「オフ」、「弱」、「中」、「強」から選びます。

- 「ゲームモード」の設定を「オン」にした場合、この設定は「オフ」になります。
- 出力映像の水平解像度が2,000本以上の場合、この設定は「オフ」になります。

☐ ノイズ低減

初期値 : オフ

画面のノイズを低減します。「オフ」、「弱」、「中」、「強」から選びます。

- 「ゲームモード」の設定を「オン」にした場合、この設定は「オフ」になります。

☐ 解像度

初期値 : スルー

HDMI出力端子の出力解像度を調整します。お使いのテレビで対応している解像度に一致するように、本機の画像解像度を変換します。
「スルー」: 入力信号の解像度と同じ解像度のまま出力
「自動」: テレビが、再生可能な解像度に合わせて自動で変換
「480p」、「720p」、「1680×720p」、「1080i」、「1080p」、「2560×1080p」: お好みの出力解像度を選択
「4K」: 1080pの約4倍の高解像度で出力（接続しているテレビの対応解像度により、3840×2160または4096×2160ピクセルで出力）

- この項目は、「1.入力/出力端子の割り当て」-「モニター映像出力」-「解像度」の設定で「入力ソース」を選択時にのみ選ぶことができます。
- 「4K」を選んだ場合、お使いのテレビによっては映像信号が出力されないことがあります。詳しくは、「困ったときは」の「映像解像度について」をご参照ください。

☐ 明るさ

初期値 : 0

画面の明るさを調整します。「−50」〜「＋50」から選びます。

☐ コントラスト

初期値 : 0

画面のコントラストを調整します。「−50」〜「＋50」から選びます。

☐ 色合い

初期値 : 0

画面の色合いを補正します。「−50」〜「＋50」から選びます。

□ 彩度

初期値 : 0

画面の色の濃さを調整します。「−50」～「＋50」から選びます。

□ 色温度

初期値 : 通常

画面の色温度を設定します。「暖色」、「通常」、「寒色」から選びます。

□ ガンマ

初期値 : 0

入力された画像のR(赤)、G(緑)、B(青)色のデータ信号と、出力する色データ信号の相対関係を調整します。「−3」～「＋3」から選びます。

□ R 明るさ

初期値 : 0

画面の赤の明るさを調整します。「−50」～「＋50」から選びます。

□ R コントラスト

初期値 : 0

画面の赤のコントラストを調整します。「−50」～「＋50」から選びます。

□ G 明るさ

初期値 : 0

画面の緑の明るさを調整します。「−50」～「＋50」から選びます。

□ G コントラスト

初期値 : 0

画面の緑のコントラストを調整します。「−50」～「＋50」から選びます。

□ B 明るさ

初期値 : 0

画面の青の明るさを調整します。「−50」～「＋50」から選びます。

□ B コントラスト

初期値 : 0

画面の青のコントラストを調整します。「−50」～「＋50」から選びます。

- 以下の場合は、「画質調整」の設定は変更できません。
  – 「NET」、「USB」、「BLUETOOTH」入力切換を選んでいる
  – 「モニター出力設定」の設定を「SUB」にしている
- 「ゲームモード」～「B コントラスト」の設定をすべて初期値に戻したい場合は、リモコンのCLRボタンを押してください。

音声入力

音声入力に関する設定です。入力切換ボタンごとに設定します。設定する場合は任意の入力切換を選んでください。

☐ 音声入力

初期値：-

優先する入力ソースを選択します。
「ARC」：ARC対応テレビからの入力信号を優先する場合
- この項目は、「Audio Return Channel」の設定を「自動」にして、かつ「TV/CD」の入力切換を選択時にのみ選ぶことができます。

「HDMI」：HDMI端子の入力を優先する場合
- この項目は、設定する入力切換が「HDMI入力」の設定でHDMI IN端子に割り当てられている場合にのみ選ぶことができます。

「COAXIAL（同軸入力）」：COAXIAL IN端子の入力を優先する場合
- この項目は、設定する入力切換が「デジタル音声入力」の設定でCOAXIAL端子に割り当てられている場合にのみ選ぶことができます。

「OPTICAL（光入力）」：OPTICAL IN端子の入力を優先する場合
- この項目は、設定する入力切換が「デジタル音声入力」の設定でOPTICAL端子に割り当てられている場合にのみ選ぶことができます。

「アナログ」：入力信号に関わらず常にアナログ音声を出力する場合

☐ 固定モード

初期値：オフ

「音声入力」の設定で「HDMI」「COAXIAL（同軸入力）」「OPTICAL（光入力）」を選んだ場合の入力信号を指定します。PCM信号やDTS信号再生中にノイズや曲間の頭切れが発生する場合に設定します。
「オフ」：デジタル信号が入力されていない場合やアナログ信号を再生する場合
「PCM」：PCMの入力信号に固定する場合
「DTS」：DTS（DTS-HDは除く）の入力信号に固定する場合
- 「音声入力」の設定を変更するたびにこの設定は「オフ」に戻ります。

- 「TUNER」、「NET」、「USB」、「BLUETOOTH」の入力切換を選択時は、この設定は変更できません。

5. リスニングモードプリセット

入力信号ごとにお好みのリスニングモードをあらかじめ設定しておくことができます。（たとえばブルーレイディスクのDolby TrueHD信号を再生時は、ストレートデコードで、常にそのままの音場で再生するなど）
設定する入力切換を選び、信号の種類、リスニングモードを選びます。
再生中にもリスニングモードを切り換えることはできますが、スタンバイ状態にすると元の設定に戻ります。

アナログ/PCM

初期値 : All Ch Stereo

CDなどのPCM信号やレコード、カセットテープなどのアナログ信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

モノラル/多重音声信号

初期値 : Full Mono

モノラル／多重音声信号で記録されたDolby Digital、AACなどのデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

2チャンネル信号

初期値 : PLIIx Movie

2チャンネルで記録されたDolby Digitalなどのデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD

初期値 : ストレートデコード

Dolby Digital、Dolby Digital PlusおよびDolby TrueHD信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

DTS/DTS-ES/DTS-HD

初期値 : ストレートデコード

DTS形式やDTS-HD High Resolution形式のデジタル音声信号を再生するときのリスニングモードを設定します。ブルーレイなどの、DTS-HD Master

Audioソース用の既定のリスニングモードを指定します。

その他の音声フォーマット

初期値：ストレートデコード

HDMI IN端子から入力されたAAC、DVD-Audio、スーパーオーディオCDのDSD信号などを再生するときのリスニングモードを設定します。

- 選べるリスニングモードは入力信号により異なります。
- 「最終値」の設定を選ぶと、最後に選択したモードが常に選ばれます。
- 「TUNER」入力切換に設定できるモードは、「アナログ」のみです。
- 「NET」、「USB」入力切換に設定できるモードは、「デジタル」および「TrueHD」です。
- 「BLUETOOTH」入力切換に設定できるモードは、「デジタル」のみです。

6. その他

ボリューム設定

本機の音量に関する詳細設定です。

最大ボリューム値

初期値 : オフ

音量が大きくなり過ぎないように最大値を設定します。「オフ」、「30」～「79」から選びます。

電源オン時ボリューム値

初期値 : 最終値

電源を入れたときの音量を設定します。「最終値」(スタンバイ状態前の音量)「最小」、「1」～「79」、「最大」から選びます。

- この設定値は、「最大ボリューム値」の設定の値より高く設定できません。

ヘッドホン音量レベル

初期値 : 0dB

スピーカーとヘッドホンの音量差を調整します。「−12dB」～「＋12dB」から選びます。

OSD設定

設定メニューやボリュームなどの操作時に、テレビに表示されるOSD機能に関する設定です。

オンスクリーンディスプレイ

初期値 : オン

操作画面をテレビに表示するかどうかを設定します。
「オン」: 操作画面をテレビに表示する
「オフ」: 操作画面をテレビに表示しない

- この設定を「オン」にしても、入力信号によっては操作画面が表示されないことがあります。表示されない場合は、接続機器の解像度を変更してください。

言語(Language)

初期値：日本語

OSDに表示する言語を選びます。

スクリーンセーバー

初期値：3min

OSDのスクリーンセーバーの起動時間の設定です。「3min」、「5min」、「10min」、「オフ」から選びます。

12Vトリガー A設定

12Vトリガー入力端子を装備する外部機器との接続で、本機とそれらの機器の電源連動を制御することができます。任意の入力切換を選んだときに、12Vトリガー出力端子から最大12V/150mA の制御信号を出力して外部機器の電源連動を制御します。

遅延

初期値：0 sec

本機の動作に連動して、何秒後に12Vトリガー出力を行うかを設定します。
接続する機器によっては電源ON時に大容量の電源が流れる場合がありますので、その場合は出力を遅らせてください。
「0 sec（秒）」～「3 sec（秒）」から選びます。

BD/DVD

初期値：メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」：出力をしない場合
「メイン」：メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」：ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」：メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

CBL/SAT

初期値：メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」：出力をしない場合

「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

STB/DVR

初期値 : メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

GAME

初期値 : メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

PC

初期値 : メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

AUX

初期値 : メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合

「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

TV/CD

初期値 : メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

PHONO

初期値 : メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

TUNER

初期値 : メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

NET

初期値 : メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合

「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

☐ USB

初期値 : メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

☐ BLUETOOTH

初期値 : メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

12VトリガーB設定

12Vトリガー入力端子を装備する外部機器との接続で、本機とそれらの機器の電源連動を制御することができます。任意の入力切換を選んだときに、12Vトリガー出力端子から最大12V/25mA の制御信号を出力して外部機器の電源連動を制御します。

☐ 遅延

初期値 : 1 sec

本機の動作に連動して、何秒後に12Vトリガー出力を行うかを設定します。接続する機器によっては電源ON時に大容量の電源が流れる場合がありますので、その場合は出力を遅らせてください。
「0 sec(秒)」～「3 sec(秒)」から選びます。

☐ BD/DVD

初期値 : メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

CBL/SAT

初期値 : メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

STB/DVR

初期値 : メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

GAME

初期値 : メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

PC

初期値 : メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

☐ AUX

初期値 : メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

☐ TV/CD

初期値 : メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

☐ PHONO

初期値 : メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

☐ TUNER

初期値 : メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

☐ NET

初期値 : メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

☐ USB

初期値 : メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

☐ BLUETOOTH

初期値 : メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

12Vトリガー C設定

12Vトリガー入力端子を装備する外部機器との接続で、本機とそれらの機器の電源連動を制御することができます。任意の入力切換を選んだときに、12Vトリガー

出力端子から最大12V/25mA の制御信号を出力して外部機器の電源連動を制御します。

遅延

初期値 : 2 sec

本機の動作に連動して、何秒後に12Vトリガー出力を行うかを設定します。
接続する機器によっては電源ON時に大容量の電源が流れる場合がありますので、その場合は出力を遅らせてください。
「0 sec（秒）」～「3 sec（秒）」から選びます。

BD/DVD

初期値 : ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

CBL/SAT

初期値 : ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

STB/DVR

初期値 : ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

GAME

初期値 : ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

PC

初期値 : ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

AUX

初期値 : ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

TV/CD

初期値 : ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

PHONO

初期値 : ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

TUNER

初期値 : ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

NET

初期値 : ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

USB

初期値 : ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

BLUETOOTH

初期値 : ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定することができます。設定は各12Vトリガー出力端子に対して行ってください。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルーム再生の入力に選んだときに出力
「ゾーン2」: ゾーン2再生の入力に選んだときに出力
「メイン/ゾーン2」: メインルーム再生またはゾーン2再生の入力に選んだときに出力

7. ハードウェア設定

マルチゾーン

ゾーン2出力

初期値 : 固定

ゾーン2に出力しているときに、音量を別室のプリメインアンプで調整するか、本機で調整するかを設定します。
「固定」: 別室のプリメインアンプで調整する場合
「可変」: 本機で調整する場合

ゾーン2最大ボリューム値

初期値 : オフ

ゾーン2で音量が大きくなり過ぎないように最大値を設定します。
「オフ」、「30」～「79」から選びます。

ゾーン2電源オン時ボリューム値

初期値 : 最終値

本機の電源を入れたときのゾーン2の音量を設定します。「最終値」(本機の電源を切ったときの音量)、「最小」、「1」～「99」、「最大」から選びます。

- この設定値は、「ゾーン2最大ボリューム値」の設定の値より高く設定できません。

HDMI

HDMI CEC (RIHD)

初期値 : オフ

この設定をオンにすると、HDMI接続したCEC対応機器と入力切換連動などの連動機能が働きます。
「オン」: この機能を使用する場合
「オフ」: この機能を使用しない場合

- ご使用のテレビによっては、テレビ側でリンク設定などが必要です。
- この設定は、HDMI OUT MAIN端子に接続した場合にのみ有効です。

- 「オン」に設定して、操作画面を閉じると、本体表示部に接続されているCEC対応機器名称と「RIHD On」が表示されます。
- 「オン」に設定すると、スタンバイ状態での消費電力が増加することがあります。（テレビの状態により、通常の待機時消費電力モードになります。）
- この設定が「オン」で、テレビのスピーカーから音声を出力しているときに、本体のMaster Volumeつまみを操作すると、本機に接続したスピーカーからも音声が出ます。どちらか一方の音声のみ出力したい場合は、本機またはテレビの設定を変えるか、本機の音量を下げてください。
- この設定を「オン」にして、異常な動作をする場合は「オフ」にしてください。
- 接続した機器がCECに対応していない場合や、対応しているかわからない場合は、「オフ」にしてください。
- この設定を変更した場合、すべての接続機器の電源を切って電源を入れ直してください。

HDMIスルー

初期値：オフ

本機がスタンバイ状態でも、HDMI接続している再生機器の映像を、テレビに映し出すことができます。この設定は「HDMI入力」でHDMI端子を割り当てた入力切換ボタンに対してのみ有効です。HDMI端子が割り当てられていない入力切換ボタンに対して設定することはできません。
「オフ」：この設定を無効にします。どの端子に接続している機器の映像もテレビに映し出されません。
「BD/DVD」、「CBL/SAT」、「STB/DVR」、「GAME」、「PC」、「AUX」、「TV/CD」、「PHONO」：各入力切換に割り当てられたHDMI IN端子に接続された機器からの映像をテレビに映し出します。
「最終値」：本機をスタンバイ状態にする直前に選択していた入力切換ボタンに割り当てられたHDMI IN端子と接続していた機器の映像をテレビに映し出します。
「自動」：すべてのHDMI IN端子に接続された機器からの映像をテレビに映し出します。
「エコ」：すべてのHDMI IN端子に接続された機器からの映像をテレビに映し出します。CECに対応したテレビをご使用の場合は、この設定にしておくと、スタンバイ状態での消費電力を低減できます。「HDMI CEC (RIHD)」が「オフ」に設定されている場合は、選択できません。

- 「自動」と「エコ」の設定は、「HDMI CEC (RIHD)」が「オフ」に設定されている場合は、選択できません。
- 「HDMIスルー」設定中は、スタンバイ状態での消費電力が増加しますが、必要最小限の回路のみが作動しているHYBRID STANDBYモードに自動で移行して、消費電力の上昇を最小限に抑制します。
- 設定を変更した場合、すべての接続機器の電源を切って電源を入れ直してください。

テレビオーディオ出力（MAIN）

初期値 : オフ

本機の電源が入った状態で、HDMI接続したテレビのスピーカーから音声を聴くことができます。
「オン」 : この機能を使用する場合
「オフ」 : この機能を使用しない場合

- 「オン」にする場合は「HDMI CEC (RIHD)」の設定を「オフ」にしてください。
- 「HDMI CEC (RIHD)」の設定を「オン」にした場合、「自動」に固定されます。
- 「テレビオーディオ出力（MAIN）」が「オン」に設定されている場合、テレビから音声が出ているときはリスニングモードを変更できません。
- お使いのテレビや接続機器の入力信号によっては、この設定が「オン」でもテレビから音声が出ないことがあります。その場合は、本機のスピーカーから音声が出ます。
- 「テレビオーディオ出力（MAIN）」、または「HDMI CEC (RIHD)」の設定が「オン」で、テレビのスピーカーから音声を出力しているときに、本体のMaster Volumeつまみを操作すると、本機から音声が出ます。音声を出したくない場合は、本機またはテレビの設定を変えるか、本機の音量を下げてください。
- 「モニター出力設定」の設定を「SUB」にした場合は、「テレビオーディオ出力（MAIN）」が「オフ」に固定されます。

テレビオーディオ出力（SUB）

初期値 : オフ

本機の電源が入った状態で、HDMI接続したテレビのスピーカーから音声を聴くことができます。
「オン」 : この機能を使用する場合
「オフ」 : この機能を使用しない場合

- 「テレビオーディオ出力（SUB）」が「オン」に設定されている場合、テレビから音声が出ているときはリスニングモードを変更できません。
- お使いのテレビや接続機器の入力信号によっては、この設定が「オン」でもテレビから音声が出ないことがあります。その場合は、本機のスピーカーから音声が出ます。
- 「テレビオーディオ出力（SUB）」、または「HDMI CEC (RIHD)」の設定が「オン」で、テレビのスピーカーから音声を出力しているときに、本体のMaster Volumeつまみを操作すると、本機から音声が出ます。音声を出したくない場合は、本機またはテレビの設定を変えるか、本機の音量を下げてください。
- 「モニター出力設定」の設定を「MAIN」にした場合は、「テレビオーディオ出力（SUB）」の設定が「オフ」に固定されます。

Audio Return Channel

初期値 : -

HDMI接続したARC機能対応テレビの音声を、本機と接続したスピーカーで聴くことができます。この機能を使用するには、あらかじめ「HDMI CEC (RIHD)」を「オン」に設定しておいてください。
「自動」: テレビの音声を本機のスピーカーで聴く場合
「オフ」: ARC機能を使用しない場合

ジャンル連動

初期値 : 自動

テレビからのジャンル情報に応じて、あらかじめ用意されたリスニングモードに自動的に切り換えます。
「自動」: この機能を使用する場合
「オフ」: この機能を使用しない場合

リップシンク

初期値 : オン

HDMI LipSync対応テレビからの情報に応じて映像と音声のズレを自動補正します。
「オン」: 自動補正機能を有効にする場合
「オフ」: 自動補正機能を使用しない場合

InstaPrevue

Homeメニューの「InstaPrevue」で表示されるHDMI入力映像のプレビュー画面表示設定を変更します。

- 入力映像によっては、「InstaPrevue」の設定の子画面が正しく表示されない場合があります。

子画面の表示方法

初期値 : すべて表示

プレビュー画面の表示方法を設定します。
「すべて表示」: HDMI IN 1/2/3/4/FRONTのプレビュー画面を一括表示
「一つ表示」: プレビュー画面を個別に表示

子画面の表示位置

初期値 : 下/右下

「子画面の表示方法」で「すべて表示」を選んだ場合 : 「上」、「下」、「左」、「右」から選びます。
「子画面の表示方法」で「一つ表示」を選んだ場合 : 「左上」、「右上」、「左下」、「右下」から選びます。

- 「モニター出力設定」の設定を「MAIN+SUB」にし、「テレビオーディオ出力

（SUB）」の設定を「オン」にした場合
– 接続機器の音声出力を2ch PCMに設定してください。
– 音声入力がHDMI以外のときは、HDMI OUT SUB端子に接続しているテレビの音声は出ません。

自動スタンバイ

自動スタンバイ

初期値：オフ

映像または音声入力がない状態で本機を20分間操作しなかった場合、自動的にスタンバイ状態に移行させることができます。
「オン」：自動的にスタンバイ状態に移行させる場合（「ASb」表示が点灯します。）
「オフ」：スタンバイ状態への移行をさせない場合
- スタンバイ状態に移行する30秒前に本体表示部とメニュー画面に「自動スタンバイ」と表示されます。
- ゾーン2に出力している場合、「自動スタンバイ」は動作しません。

HDMIスルー

初期値：オフ

「HDMIスルー」動作中の「自動スタンバイ」設定を有効または無効にします。
「オン」：有効にする場合
「オフ」：無効にする場合
- 「自動スタンバイ」の設定が「オフ」の場合、「HDMIスルー」の設定は「オン」にできません。

- 「HDMIスルー」使用中は、本機がスタンバイ状態でも消費電力が増加しますが、必要最小限の回路のみが作動しているHYBRID STANDBYモードに自動で移行して、消費電力の上昇を最小限に抑制します。

ネットワーク

ネットワーク接続に関する設定です。
- DHCPでLANを構築している場合は「DHCP」の設定を「有効」にして自動設定してください。（初期設定では「有効」になっています。）また、各機器に固定IPアドレスを割り当てる場合は、「DHCP」の設定を「無効」にして「IPアドレス」の設定で本機にアドレスを割り当て、サブネットマスクとゲートウェイなどお使いのLANに関する情報を設定する必要があります。

ネットワークスタンバイ

初期値：オフ

Onkyo Remoteなど本機をコントロールできるアプリケーションを使用して、ネットワーク経由で本機の電源をオンにすることができます。
「オン」: この機能を使用する場合
「オフ」: この機能を使用しない場合

- 「ネットワークスタンバイ」使用中は、本機がスタンバイ状態でも消費電力が増加しますが、必要最小限の回路のみが作動しているHYBRID STANDBYモードに自動で移行して、消費電力の上昇を最小限に抑制します。

Wi-Fi

初期値 : オフ(有線)

無線LAN対応ルータ経由で、本機をネットワークに接続します。
「オン」: 無線LANで接続する場合
「オフ(有線)」: 有線LANで接続する場合

Wi-Fi Setup

初期値 : -

「Start」が表示された状態でEnterボタンを押して、無線LANの設定を行います。

Wi-FI接続状態

初期値 : -

接続しているアクセスポイントの情報が表示されます。
「SSID」: 接続しているアクセスポイントのSSID
「暗号方式」: 接続しているアクセスポイントのセキュリティ方式
「感度」: 接続しているアクセスポイントの信号強度
「ステータス」: 接続しているアクセスポイントの状態

MACアドレス

初期値 : -

本機のMACアドレスを確認します。
この値は機器固有のものであり、変更はできません。

DHCP

初期値 : 有効

「有効」: DHCPで自動設定する
「無効」: DHCPを使わず手動設定する

- 「無効」を選んだ場合、「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイ」、「DNSサーバー」は手動で設定してください。

☐ IPアドレス

初期値：-

IPアドレスを表示・設定します。

☐ サブネットマスク

初期値：-

サブネットマスクを表示・設定します。

☐ ゲートウェイ

初期値：-

ゲートウェイアドレスを表示・設定します。

☐ DNSサーバー

初期値：-

DNSサーバー（プライマリ）を表示・設定します。

☐ プロキシURL

初期値：-

プロキシサーバーのURLを表示・設定します。

☐ プロキシポート

初期値：-

「プロキシURL」入力時にプロキシサーバーのポート番号を表示・設定します。

☐ ネットワーク確認

初期値：-

ネットワークの接続状態を確認します。
「Start」が表示された状態でEnterボタンを押してください。

- 「ネットワーク」が選択できない場合は、しばらくお待ちください。ネットワーク機能が起動すると選べるようになります。

Bluetooth

☐ Bluetooth

初期値 : オン

Bluetooth機能の使用/不使用を設定します。
「オン」: Bluetooth機能を使用して、Bluetooth対応機器との接続を有効にします。Bluetoothに関する各種設定を行う場合もこの設定を「オン」にしてください。
「オフ」: Bluetooth機能を使用しない場合

ダイレクトチェンジ

初期値 : オン

Bluetooth対応機器側から本機に接続すると、本機の入力切換を自動的に「BLUETOOTH」に切り換えることができます。
「オン」: Bluetooth対応機器の接続に対応して、入力切換を自動で「BLUETOOTH」にします。
「オフ」: この機能を無効にします。

- 自動的に入力切換が切り換わらない場合は、「オフ」に設定して、手動で入力切換を設定してください。

自動接続

初期値 : オン

「BLUETOOTH」の入力切換に切り換えると、自動的に最後に接続していたBluetooth対応機器と接続する機能です。
「オン」: この機能を使用する場合
「オフ」: この機能を使用しない場合

- ご使用のBluetooth対応機器によって、この機能は働かないことがあります。

Bluetooth起動

初期値 : オフ

本機がスタンバイ時に、Bluetooth対応機器と接続することにより、本機を起動させる機能です。
「オン」: この機能を使用する場合
「オフ」: この機能を使用しない場合

- この設定を「オン」にすると、本機がスタンバイ状態でも電力消費が増加しますが、必要最小限の回路のみが作動しているHYBRID STANDBYモードに自動で移行して、消費電力の上昇を最小限に抑制します。
- 「ダイレクトチェンジ」を「オフ」に設定している場合、「Bluetooth起動」の設定は「オフ」に固定されます。

ペアリング情報

初期値 : -

ペアリングを行った際に本機に保存されているペアリング情報を初期化することができます。
「削除」が表示された状態でEnterボタンを押すと、本機に保存されているペアリング情報が初期化されます。

- Bluetooth対応機器側のペアリング情報は初期化されません。再度その機器と本機をペアリングする際は、Bluetooth対応機器側のペアリング情報を消去してから行ってください。ペアリング情報の消去については、Bluetooth対応機器の取扱説明書をご参照ください。

デバイス

初期値：-

接続されているBluetooth対応機器の名前が表示されます。

- 「ステータス」が「待機中」や「ペアリング」の場合は、名前は表示されません。

ステータス

初期値：-

接続されているBluetooth対応機器の状態が表示されます。
「待機中」：ペアリングされていない
「ペアリング」：ペアリング中
「接続済み」：接続完了

- 「Bluetooth」が選択できない場合は、しばらくお待ちください。ネットワーク機能が起動すると選べるようになります。

ファームウェアアップデート

アップデート通知

初期値：有効

更新可能なファームウェアが存在する場合、ネットワーク経由で更新を通知します。
「有効」：通知する場合
「無効」：通知しない場合

バージョン

初期値：-

現在のファームウェアのバージョンを表示します。

ネットワーク経由のアップデート

初期値：-

ネットワーク経由でファームウェアを更新するときにEnterボタンを押して選択します。
- インターネットに接続していない場合や、更新可能なファームウェアが存在しない場合は、この設定は選択できません。

☐ USB経由のアップデート

初期値：-

USB経由でファームウェアを更新するときにEnterボタンを押して選択します。
- USBストレージを接続していない場合や、USBストレージに更新可能なファームウェアが存在しない場合は、この設定は選択できません。

- 「ファームウェアアップデート」が選択できない場合は、しばらくお待ちください。ネットワーク機能が起動すると選べるようになります。

初期設定

初期設定をセットアップメニューから行うことができます。
- 「初期設定」が選択できない場合は、しばらくお待ちください。ネットワーク機能が起動すると選べるようになります。
- 「モニター出力設定」の設定が「SUB」の場合は設定できません。

8. リモコン設定

リモコンID

初期値：1

インテグラ/オンキヨー製品が同じ部屋に複数ある場合、他の製品との混線を防ぐために、本機で使うリモコンのIDを「1」「2」「3」から選び、設定します。IDを変更した場合、以下の操作でリモコン本体も本体側と同じIDに設定してください。

1. RCVボタンを押しながら、リモートインジケーターが点灯するまでQ Setupボタンを約3秒間押します。
2. 数字ボタンで1、2、3のいずれかを押します。リモートインジケーターが2回点滅します。

リモコン登録

初期値：-

他機器のリモコンコードを入力して登録します。

- リモコンコードの登録について詳しくは、「リモコンで他の製品を操作する」をご覧ください。

9. ロック設定

セットアップ

初期値 : 解除

セットアップメニューをロックして、設定を保護します。
「ロック」: ロックを設定
「解除」: ロックを解除

Remote Modeボタンの機能

リモコンのRemote Modeボタンには、特定のリモコンコードをプログラムすることで、本機以外の製品を操作することを可能にする機能が備わっています。任意のRemote Modeボタンにリモコンコードを登録し、そのボタンを押すと、リモコンが対応する機器を操作するリモートモードに切り換わります。

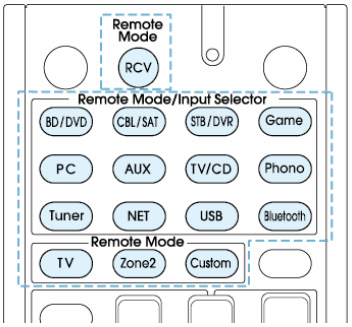

＊ RCVボタン、Zone2ボタンにはリモコンコードを登録することはできません。

リモコンコードを登録する

RI端子付きのインテグラ/オンキヨー製品の設定や操作については、「RI端子付きオンキヨー製品との接続・操作」をご参照ください。また、次のRemote Modeボタンにはあらかじめリモコンコードが登録されています。

BD/DVDボタン：インテグラ/オンキヨー製ブルーレイディスク／DVDプレーヤー
TV/CDボタン：インテグラ/オンキヨー製CDプレーヤー

■ Setupメニューで検索して登録する

本機のSetupメニューで、リモコンコードを検索し、任意のRemote Modeボタンに登録することができます。

1. リモコンのRCVボタンを押したあとに、Homeボタンを押します。

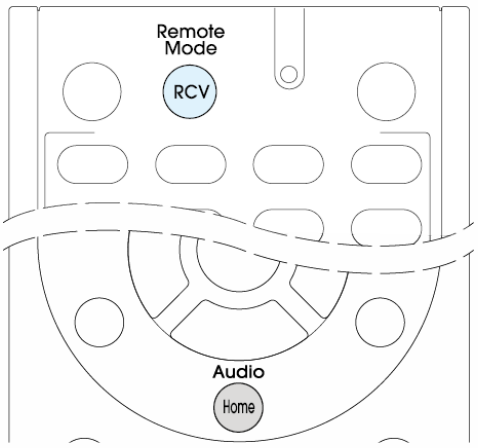

2. カーソルで「セットアップ」を選び、Enterボタンを押します。
3. カーソルで「8.リモコン設定」-「リモコン登録」を順に選び、Enterボタンを押します。
4. カーソルでリモコンコードを検索するリモートモードを選び、Enterボタンを押して、カテゴリーの選択画面を表示させます。
5. カーソルで検索したいカテゴリーを選び、Enterボタンを押して、ブランド名の入力画面を表示させます。
6. カーソルで文字を選び、Enterボタンをくり返し押して、検索したいブランド名の最初の3文字を入力します。
7. カーソルで「Search」を選び、Enterボタンを押します。
   - 検索が終わると、ブランド名の候補がリストで表示されます。ブランド名のリストが表示されなかった場合は、カーソルで「Not Listed」を選んでEnterボタンを押すと、手順6のブランド名入力画面に戻ります。
8. カーソルで登録したいブランド名を選び、Enterボタンを押します。

- 該当するブランド名を決定したら、そのブランドのリモコンコードと登録手順がテレビ画面に表示されます。

9. テレビ画面のガイダンスに沿って登録操作を行います。
10. リモコンコードを登録した機器が操作できる場合は、カーソルで「OK」を選び、Enterボタンを押します。
    - TVボタンにはテレビカテゴリーのリモコンコードしか登録できません。
    - 各ボタンは入力を切り換える機能も兼ねているので、入力に応じた機器のリモコンコードを登録してください。(たとえばCDプレーヤーをTV/CD端子に接続している場合は、TV/CDボタンにそのCDプレーヤーのコードを登録するなど)
    - 機器が操作できない場合は、カーソルで「次のコードを試す」を選んでEnterボタンを押すと、次のコードが表示されます。
    - MHL対応モバイル機器のコード「33501」を本機のリモコンに登録すると、MHL対応モバイル機器を本機のリモコンで操作することができます。ご使用のモバイル機器によっては、動作が不安定だったり正しく動作しない場合があります。

■ リモコンコード表を参照して登録する

リモコンコード表から、該当するリモコンコードを探して登録する方法です。

1. 「リモコンコード一覧」を参照して、該当するリモコンコードを探します。
    - リモコンコード表は作成時点のものであり、変更される場合もあります。
    - TVボタンにはテレビカテゴリーのリモコンコードしか登録できません。
    - 各ボタンは入力を切り換える機能も兼ねているので、入力に応じた機器のリモコンコードを登録してください。(たとえばCDプレーヤーをTV/CD端子に接続している場合は、TV/CDボタンにそのCDプレーヤーのコードを登録するなど)
2. リモコンコードを登録するRemote Modeボタンを押しながら、Displayボタンを3秒以上押します。
    - 入力モードに入ったら、リモートインジケーターが点灯します。

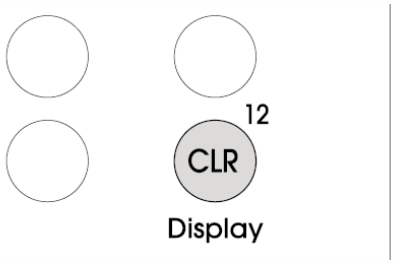

3. 30秒以内に、数字ボタンでリモコンコード(5桁)を入力します。
    - 登録が完了したら、リモートインジケーターが2回点滅します。正しく登録できなかった場合は、リモートインジケーターがゆっくりと1回点滅しますので、再度登録操作を行ってください。

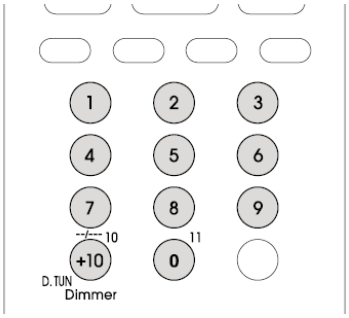

■ カラーボタンの割り当てを変更する

Remote Modeボタンに登録されたリモコンコードの機器のリモコンと、本機のリモコンのカラーボタンの割り当て順を一致させることができます。なお、ゾーン2を選んでいる場合は変更できません。

1. 設定するRemote ModeボタンとA（赤）ボタンをリモートインジケーターが点灯するまで、約3秒間同時に押します。
   - リモコンコードのカテゴリーに属するコードに対してのみ割り当てを変更できます。（DVDプレーヤー、テレビなど）

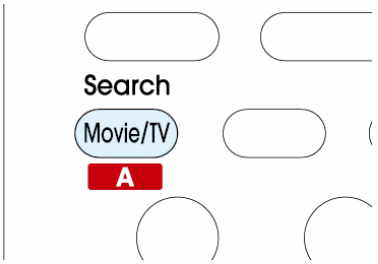

2. 30秒以内に、左から右へと割り当てたい順番でカラーボタンを押します。
   - たとえば、他の製品のリモコンのカラーボタンが左から黄、緑、青、赤と割り当てられている場合は、本機のリモコンもその順に押してください。登録が完了したら、リモートインジケーターが2回点滅します。
   - 正しく登録できなかった場合は、リモートインジケーターがゆっくりと1回点滅しますので、再度登録操作を行ってください。
   - カラーボタン以外のボタンを押すと、登録がキャンセルされます。

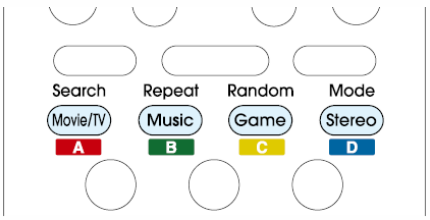

■ Remote Modeボタンをリセットする

Remote Modeボタンに登録したリモコンコードをリセットし、ボタンの設定をお買い上げ時の状態に戻します。この操作は、Remote Modeボタン1つに対してのみ行うことができます。

1. リセットしたいRemote Modeボタンを押しながら、Homeボタンを3秒以上押し

ます。
- リモートインジケーターが点灯します。

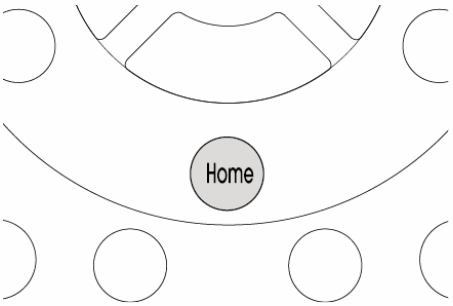

2. 30秒以内に、Remote Modeボタンを再度押します。
   - リセットが完了したら、リモートインジケーターが2回点滅します。

リモコンのすべての設定をリセットするには：RCVボタンを押しながら、リモートインジケーターが点灯するまで、Homeボタンを3秒以上押します。30秒以内に、RCVボタンを再度押してください。
- リセットが完了したら、リモートインジケーターが2回点滅します。

リモコンで他の製品を操作する

テレビの操作

リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押して、任意のAV機器を操作するモードに切り換えます。モードを切り換えたうえで、該当するボタンを使用して操作してください。製品カテゴリーによって使用できる操作ボタンが異なります。製品によっては、適切に動作しない、またはまったく動作しない場合があります。

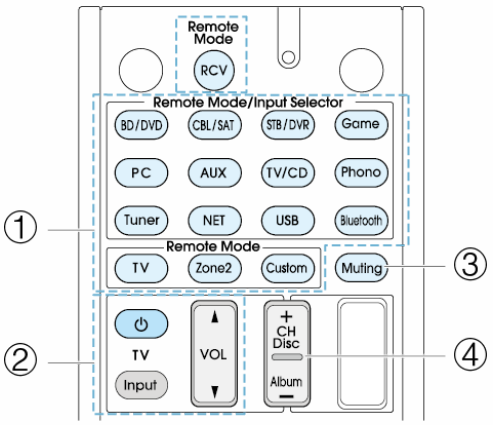

① Remote Mode
② ⏻、Input、VOL ▲/▼
③ Muting
④ CH ＋/－

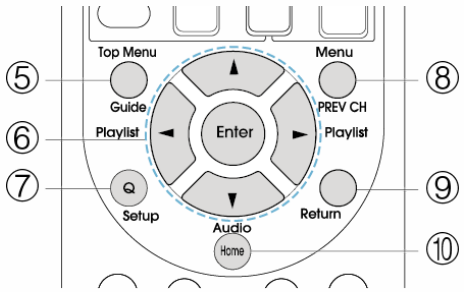

⑤ Guide
⑥ ▲/▼/◄/►、Enter
⑦ Setup
⑧ PREV CH
⑨ Return
⑩ Audio（＊）

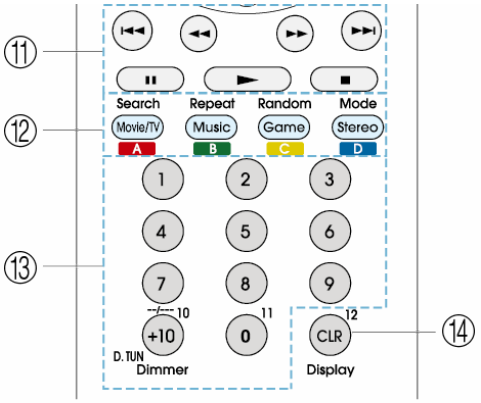

⑪ ►、❚❚、■、◄◄、►►、I◄◄、►►I（＊）
⑫ A（赤）、B（緑）、C（黄）、D（青）
⑬ 数字1～9、0、＋10
⑭ CLR、Display

＊ CECの連動操作には対応していません。

リモコンで他の製品を操作する

ブルーレイディスクプレーヤー／DVDプレーヤー／DVDレコーダーの操作

リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押して、任意のAV機器を操作するモードに切り換えます。モードを切り換えたうえで、該当するボタンを使用して操作してください。製品カテゴリーによって使用できる操作ボタンが異なります。製品によっては、適切に動作しない、またはまったく動作しない場合があります。

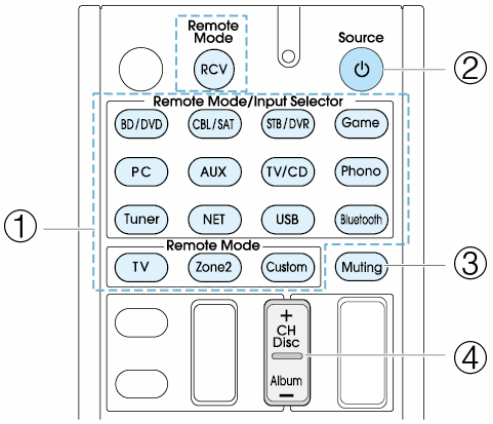

① Remote Mode
② ⏻Source
③ Muting
④ CH ＋/－、Disc ＋/－

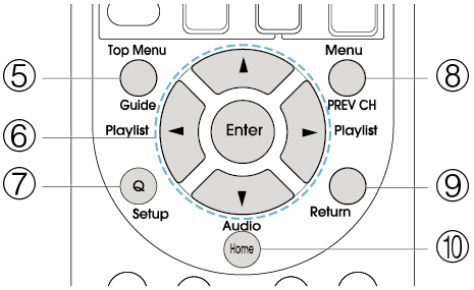

⑤ Top Menu
⑥ ▲/▼/◄/►、Enter
⑦ Setup
⑧ Menu
⑨ Return
⑩ Audio（＊）

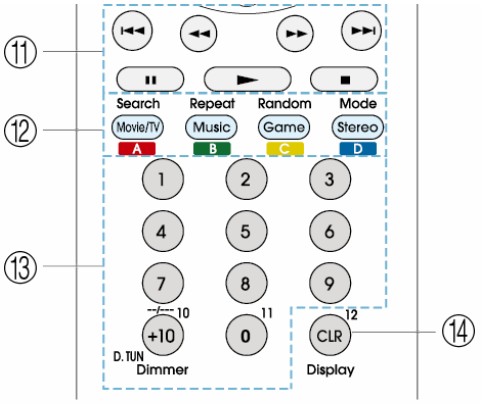

⑪ ►、❚❚、■、◄◄、►►、I◄◄、►►I
⑫ A（赤）、B（緑）、C（黄）、D（青）
⑬ 数字1～9、0、＋10（＊）
⑭ CLR、Display

＊ CECの連動操作には対応していません。

ビデオデッキテレビとの複合機などの操作

リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押して、任意のAV機器を操作するモードに切り換えます。モードを切り換えたうえで、該当するボタンを使用して操作してください。製品カテゴリーによって使用できる操作ボタンが異なります。製品によっては、適切に動作しない、またはまったく動作しない場合があります。

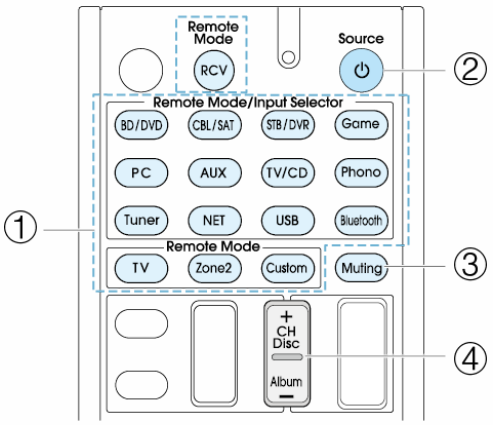

① Remote Mode
② ⏻Source
③ Muting
④ CH ＋/－

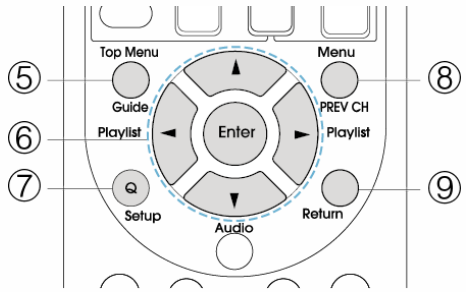

⑤ Guide
⑥ ▲/▼/◄/►、Enter
⑦ Setup
⑧ PREV CH
⑨ Return

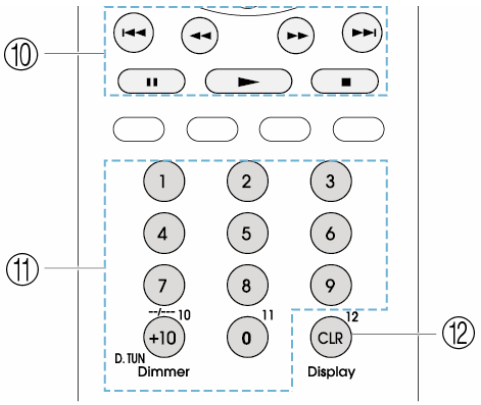

⑩ ►、❚❚、■、◄◄、►►、⏮、⏭
⑪ 数字1～9、0、＋10
⑫ CLR、Display

リモコンで他の製品を操作する

衛星放送チューナー／ケーブルテレビチューナーの操作

リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押して、任意のAV機器を操作するモードに切り換えます。モードを切り換えたうえで、該当するボタンを使用して操作してください。製品カテゴリーによって使用できる操作ボタンが異なります。製品によっては、適切に動作しない、またはまったく動作しない場合があります。

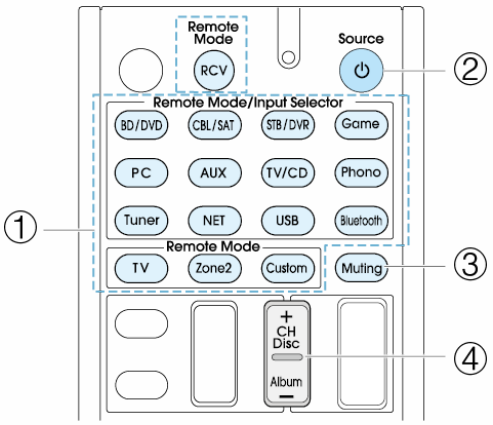

① Remote Mode
② ⏻Source
③ Muting
④ CH ＋/－

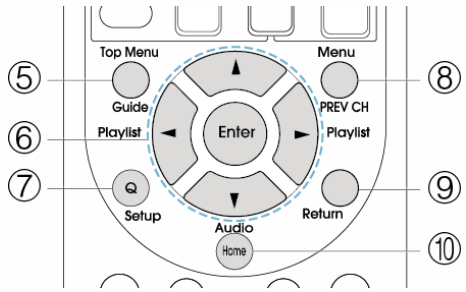

⑤ Guide
⑥ ▲/▼/◄/►、Enter
⑦ Setup
⑧ PREV CH
⑨ Return
⑩ Audio

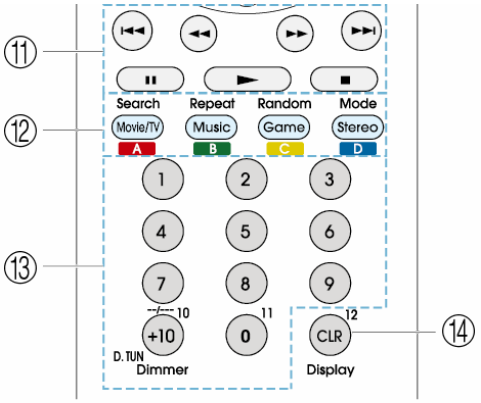

⑪ ►、❚❚、■、◄◄、►►、⏮、⏭
⑫ A(赤)、B(緑)、C(黄)、D(青)
⑬ 数字1～9、0、＋10
⑭ CLR、Display

リモコンで他の製品を操作する

CDプレーヤーの操作

リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押して、任意のAV機器を操作するモードに切り換えます。モードを切り換えたうえで、該当するボタンを使用して操作してください。製品カテゴリーによって使用できる操作ボタンが異なります。製品によっては、適切に動作しない、またはまったく動作しない場合があります。

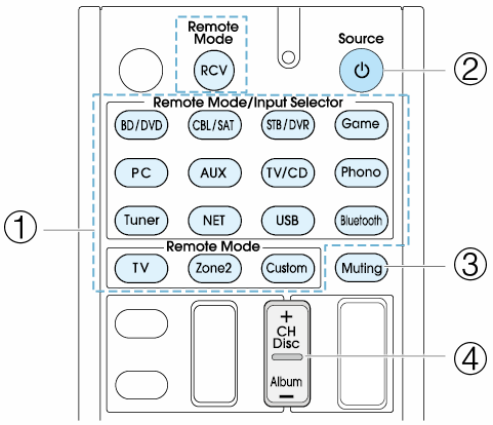

① Remote Mode
② ⏻Source
③ Muting
④ Disc ＋/－

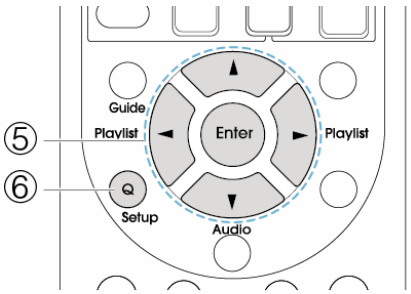

⑤ ▲/▼/◄/►、Enter
⑥ Setup

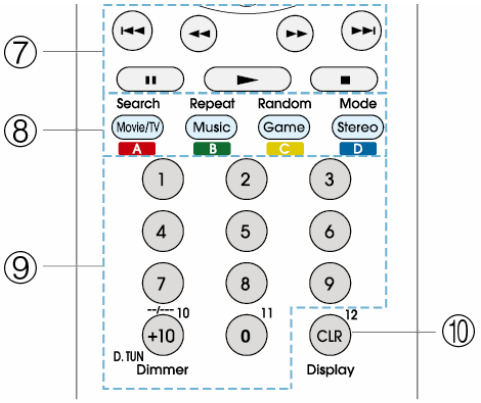

⑦ ►、❚❚、■、◄◄、►►、⏮、⏭
⑧ Search、Repeat、Random、Mode
⑨ 数字1～9、0、＋10
⑩ CLR、Display

リモコンで他の製品を操作する

カセットテープデッキの操作

リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押して、任意のAV機器を操作するモードに切り換えます。モードを切り換えたうえで、該当するボタンを使用して操作してください。製品カテゴリーによって使用できる操作ボタンが異なります。製品によっては、適切に動作しない、またはまったく動作しない場合があります。

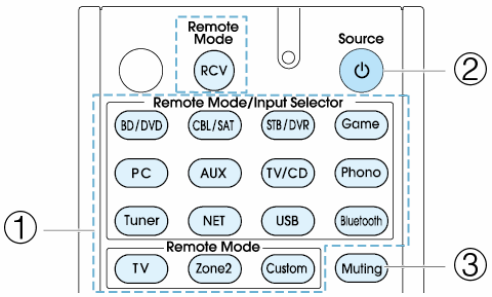

① Remote Mode
② ⏻Source
③ Muting

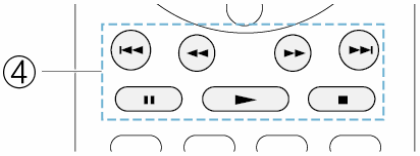

④ ►、◄(リバース再生)、■、◄◄、►►、I◄◄、►►I

CEC対応の機器を操作する場合

リモコンのTVボタン、BD/DVDボタンには、あらかじめ一部のCEC（Consumer Electronics Control）に対応したテレビやブルーレイディスクプレーヤーを連動操作するリモコンコードが登録されています。本機とHDMI接続すれば、本機のリモコンでそれらを操作できる場合があります。

- お手持ちのCEC対応機器が操作できない場合は、TVボタン、BD/DVDボタンにそれぞれ次のリモコンコードを登録してください。
  TVボタン：11807/13100/13500（CEC対応テレビ）
  BD/DVDボタン：32910/33101/33501/31612（CEC対応BD/DVDプレーヤー）

バイアンプ接続をする

バイアンプ接続に対応したスピーカーを接続して、低音域と高音域の音質を向上させることができます。バイアンプ接続では、最大5.1チャンネル再生になります。

■ 接続する

1. 下図のように、FRONT端子とBACK or HEIGHT端子を使用して接続します。

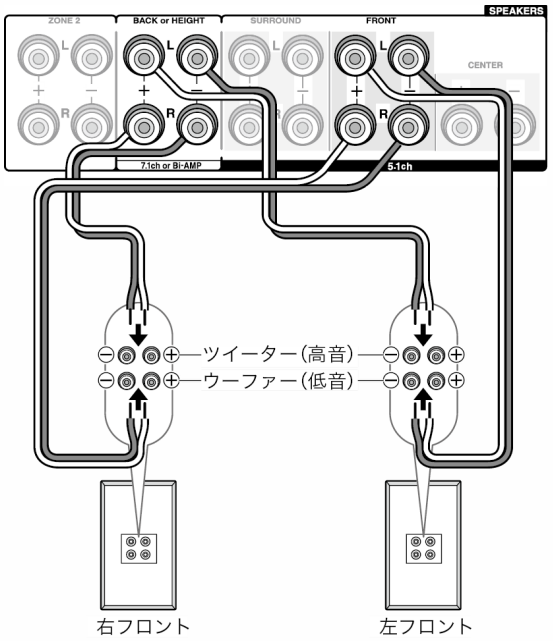

2. 本機の電源を入れ、「スピーカー設定」を「バイアンプ」にします。
   ①リモコンのRCVボタンを押したあとに、Homeボタンを押します。
   ②カーソルで「セットアップ」を選び、Enterボタンを押します。
   ③カーソルで「2.スピーカー設定」-「スピーカーセッティング」-「フロントスピーカータイプ」の順に選びます。
   ④カーソルで「バイアンプ」を選びます。
   - バイアンプ接続を行うときは、スピーカーのツイーター（高音）端子とウーファー（低音）端子をつなぐショート金具を必ず取り外してください。
   - バイアンプ接続に対応するスピーカーのみ使用可能です。詳しくはスピーカーの取扱説明書をご覧ください。

パワーアンプの接続

パワーアンプを本機に接続して、本機をプリアンプとして使用できます。本機だけでは出力できない大音量で再生できるようになります。各スピーカーは、パワーアンプに接続してください。詳しくは、パワーアンプの取扱説明書をご覧ください。

■ 接続する

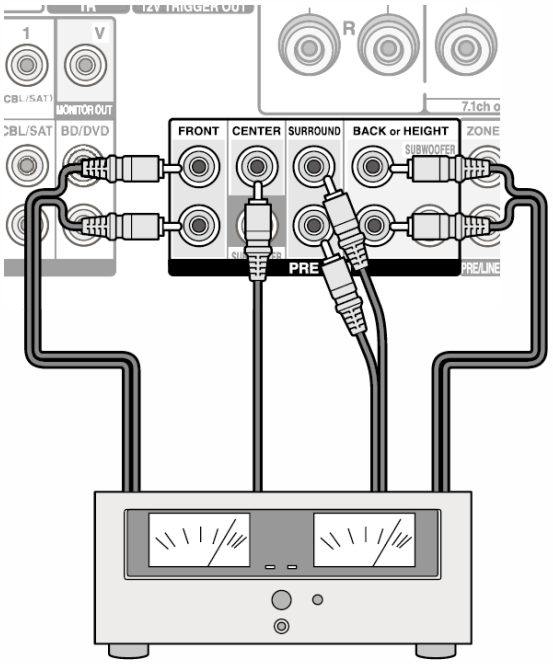

パワーアンプ

- 接続していないチャンネルは、「スピーカー詳細設定」の設定で「無し」にします。
  - リモコンのRCVボタンを押したあと、Homeボタンを押して、カーソルで「セットアップ」を選びEnterボタンを押します。次に「2.スピーカー設定」-「スピーカー詳細設定」を選び、接続していないスピーカーを「無し」にします。

RI機能の概要

別売りのRIドックなど、RI端子付きのオンキヨー製品と本機を、RIケーブルおよびオーディオ用ピンケーブルで接続すると、以下のような連動機能が働きます。

システムオンとオートパワーオン：本機がスタンバイモードになっている状態で、RI接続されている機器の再生を始めると、自動的に本機の電源が入り、該当する機器が入力ソースに選ばれます。

ダイレクトチェンジ：RI接続されている機器の再生が始まると、その機器が入力ソースに選ばれます。

リモコン操作：本機のリモコンを使って、RIに対応しているOnkyo製機器を操作できます。リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作します。この操作にはRI専用リモコンコードの登録が必要です。

- 製品によっては、RI接続をしても、一部の機能が働かないことがあります。
- ゾーン2への出力をオンにしている場合、連動機能は働きません。
- システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

RI端子付きオンキヨー製品との接続・操作

RI接続と設定について

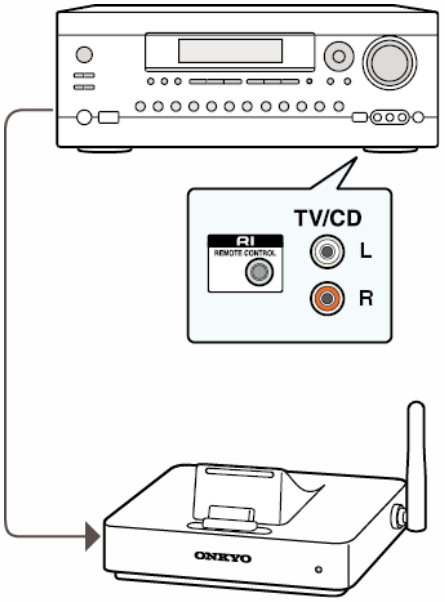

RI端子付き製品と本機をRIケーブルおよびオーディオ用ピンケーブルで接続します。詳細はRI端子付き製品の取扱説明書をご参照ください。なお、RIケーブルの接続は、順序の指定はありません。また、RI端子が2つある場合でも、2つの端子の働きは同じで、どちらにも接続できます。
RIドックやカセットテープデッキをRI接続する場合は、以下の設定が必要です。

■ 入力切換の名前の変更

システム連動を動作させるために、本機の入力切換の名前を変更する必要があります。TV/CDまたはGameボタンを押して、本体の表示部に「TV/CD」または「GAME」を表示させます。次にTV/CDまたはGameボタンを3秒間押し続けて、「DOCK」または「TAPE」に表示を切り換えてください。

■ RI専用リモコンコードの登録

リモコンの任意のRemote Modeボタンにリモコンコードを登録します。RI専用リモコンコードをリモコンに登録することにより、リモコンをその機器ではなく本体に向けて操作できます。

1. リモコンコードを登録したいRemote Modeボタンを押しながら、Displayボタンを3秒以上押します。
   - リモートインジケーターが点灯します。
   - RCVボタン、Zone2ボタン、TVボタンには登録できません。

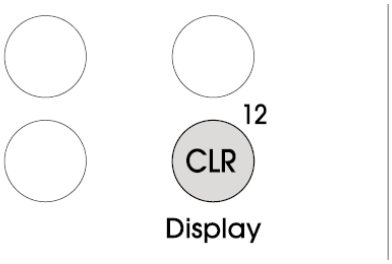

2. 30秒以内に、数字ボタンで以下のリモコンコード（5桁）を入力します。
   RIドック：81993
   RI端子付きカセットテープデッキ：42157
   - 登録が完了したら、リモートインジケーターが2回点滅します。正しく登録できなかった場合は、リモートインジケーターがゆっくりと1回点滅しますので、再度登録操作を行ってください。

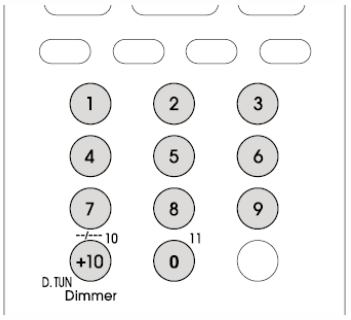

RIドックの切換スイッチ：「HDD」または「HDD/DOCK」に切り換えてください。詳しくはRIドックの取扱説明書をご参照ください。

Onkyo製機器に直接リモコンを向けて操作する場合や、RI接続していないOnkyo製機器を操作する場合は、次のリモコンコードをお使いください。
Onkyo製DVDプレーヤー：30627
Onkyo製CDプレーヤー：71817
RIドック：82990
- 機種によっては、操作できなかったり一部の機能しか操作できない場合があります。

iPod/iPhoneの操作

RIドックを使うと、iPod/iPhone内の音楽を本機のリモコンで操作・再生できます。また、テレビ画面でiPod/iPhone内の画像が楽しめたり、システム連動操作も可能です。この操作にはRI専用リモコンコードの登録が必要です。

操作を始める前に：必ずiPod/iPhoneのOSを最新バージョンに更新してください。iPod/iPhoneの機種や世代またはRIドックによっては、特定のボタンが機能しない場合があります。操作の詳細は、RIドックの取扱説明書をご参照ください。

リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押して、操作モードを切り換え、該当する操作ボタンを使用します。リモコンを本機に向けて操作してください。

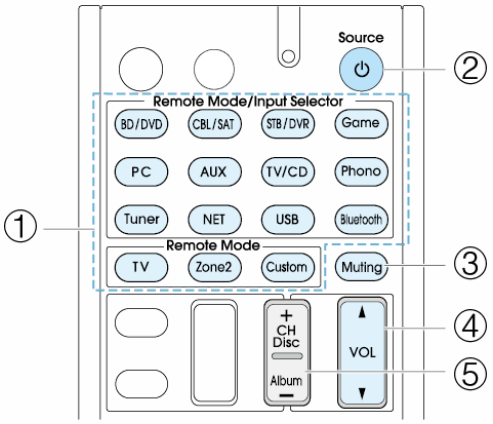

① Remote Mode
② ⏻Source
③ Muting
④ VOL ▲/▼
⑤ Album ＋/－

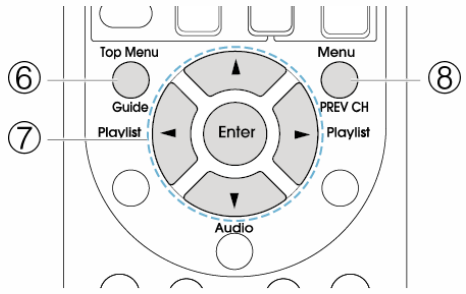

⑥ Top Menu
⑦ ▲/▼/◄/►、Enter、Playlist◄/►
⑧ Menu

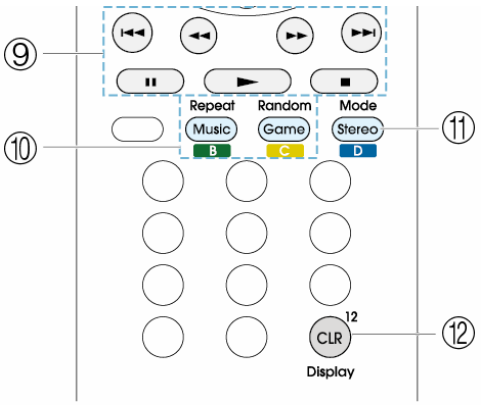

⑨ ►、❚❚、■、◄◄、►►、⏮、⏭
⑩ Repeat、Random
⑪ Mode
⑫ Display

- Displayボタンを押すと、バックライトが数秒間点灯します。

外部機器とのコントロール機能

以下の端子を使用して、外部機器とのコントロール機能を働かせることができます。機能を働かせるには専用の機器やケーブルの導入が必要です。導入については専門の販売店にお問い合わせください。

RS232端子

市販のホームオートメーションを実現する統合コントロールシステムとの接続に使用します。統合コンロトールシステムには、映像や音響を中心とした家電製品や、セキュリティ機器を1台のタッチパネル式コントローラーで操作できるものなどがあります。統合コントロールシステムの導入については専門の販売店にお問い合わせください。

IR端子

マルチルームリモートコントロールキットを使用すると、本機を別室からリモコンで操作したり、リモコン受光部が見えにくい場合にもリモコンで操作することができます。また、本機と別の機器を接続して、リモコンで別の機器を操作することもできます。マルチルームリモートコントロールキットの導入については専門の販売店にお問い合わせください。

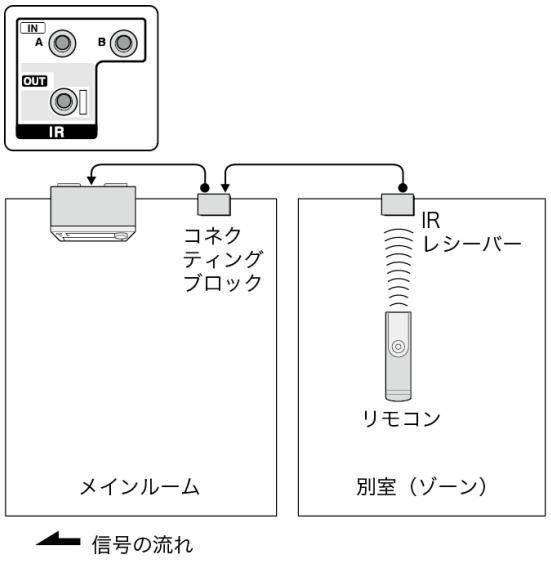

12Vトリガー出力端子

パワーアンプなど12Vトリガー入力端子を装備する外部機器との接続で、本機とそれらの機器の電源連動を可能にする端子です。本機は任意の入力切換を選んだときに、12V TRIGGER OUT A端子から最大12 V/150 mA（12V TRIGGER OUT BまたはC端子をご使用の場合は最大12V/25mA）の制御信号を出力して外部機器の電源連動を制御します。各入力切換は設定を行うことで、「メインルーム

で再生したとき」、「ZONE2で再生したとき」、「メインルームまたはZONE2で再生したとき」のいずれかを選んで制御信号を出力できます。なお、接続には抵抗なしのミニプラグ付モノラルケーブルを使用してください。

ファームウェアアップデートの概要

ファームウェアの更新は、ネットワーク経由とUSB経由の2つの方法があります。
お客様の環境に応じて、いずれかの方法で更新してください。

- 最新の更新情報については、弊社ホームページでご確認ください。
- 更新の前に、測定用マイクを接続していないことを確認してください。
- 更新中は、以下のことを行わないでください。
  - ケーブルやUSBストレージ、測定用マイク、ヘッドホンの抜き差し、電源を切るなど機器の操作
  - PCやAndroidのアプリケーションからの本機へのアクセス
- ネットワーク経由またはUSB経由のどちらの方法も、更新には約20分かかります。
  また、どちらの方法で更新しても設定した内容は保持されます。

免責事項：本プログラムおよび付随するオンラインドキュメンテーションは、お客様の責任においてご使用いただくために提供されます。
弊社は、法理に関わらず、また不法行為や契約から生じるかを問わず、本プログラムまたは付随するオンラインドキュメンテーションの使用に際して生じたいかなる損害および請求に対して責任を負うものではなく、賠償することもありません。
弊社は、いかなる場合においても、補償、弁済、損失利益または逸失利益、データの損失その他の理由により生じた損害を含む（ただしこれらに限定されない）、特別損害、間接的損害、付随的又は派生的損害について、お客様または第三者に対して一切の責任を負いません。

ファームウェアアップデート

ネットワーク経由で更新する

はじめに：

- 本機の電源が入っていること、インターネットに接続していることを確認してください。
- ネットワークに接続されたコントロール機器（PCなど）の電源を切ってください。
- 再生中のインターネットラジオ、USBまたは、サーバーなどを止めてください。
- マルチゾーン機能を使用している場合は、本体のオフボタンを押して機能をオフにしてください。
- 「HDMI CEC (RIHD)」設定を「オン」にしている場合は、「オフ」（初期値）にしてください。
  - リモコンのRCVボタンを押したあと、Homeボタンを押して、カーソルで「セットアップ」を選びEnterボタンを押します。次に「7.ハードウェア設定」-「HDMI」を選び、Enterボタンを押したあと、「HDMI CEC (RIHD)」を選び、「オフ」を選びます。
  - ＊ 記載が画面の実際の表示と異なる場合がありますが、操作や機能は変わりません。

アップデート

1. リモコンのRCVボタンを押したあとに、Homeボタンを押します。

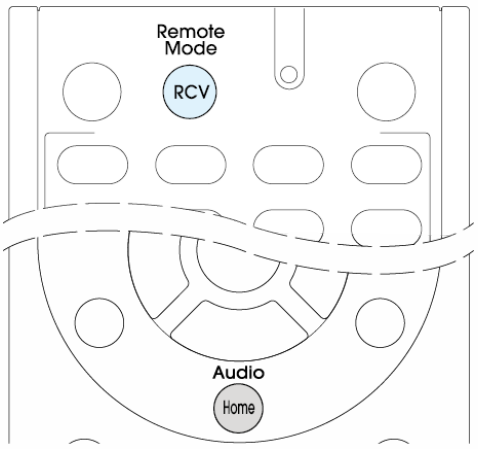

テレビ画面にHomeメニューが表示されます。

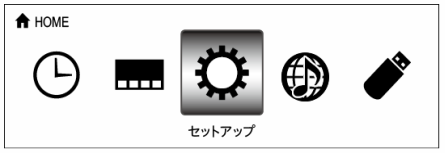

2. カーソルで「セットアップ」-「7.ハードウェア設定」-「ファームウェアアップデート」-

「ネットワーク経由のアップデート」を順に選び、Enterボタンを押します。
- 「7.ハードウェア設定」がグレー表示されて選べない場合は、起動するまでにしばらく時間がかかります。
- 更新可能なファームウェアが存在しない場合、「ネットワーク経由のアップデート」は選べません。

3. 「アップデート」が選ばれた状態で、Enterボタンを押して更新を開始します。
   - 書き換えるプログラムによっては途中でテレビ画面が消える場合があります。その場合、進行状況は本体の表示部で確認できます。書き込みが完了して再度電源を入れるまで、テレビ画面には何も表示されません。
   - 「完了しました」が表示されると、更新完了です。
4. 本体の⏻On/Standbyボタンを押して、本機をスタンバイ状態にします。これでアップデートが完了して、最新のファームウェアに更新されました。
   - リモコンの⏻Receiverボタンは使用しないでください。

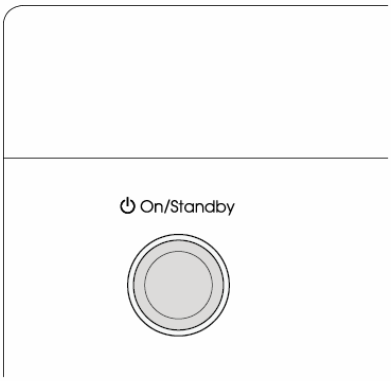

エラーが表示されたときは

エラー時は、本体の表示部に「＊-＊＊ Error!」と表示されます。(「＊」は表示される英数字を表しています。)以下の説明を参照し、確認してください。

エラーコード

- **＊-01, ＊-10：**
  LANケーブルが認識できません。LANケーブルを正しく接続してください。
- **＊-02, ＊-03, ＊-04, ＊-05, ＊-06, ＊-11, ＊-13, ＊-14, ＊-16, ＊-17, ＊-18, ＊-20, ＊-21：**
  インターネットに接続できません。以下の項目を確認してください。
  – ルータの電源が入っている
  – 本機とルータがネットワーク接続されている
  本機およびルータの電源の抜き差しをお試しください。改善することがあります。それでもインターネットにつながらない場合は、DNSサーバーまたはプロキシサーバーが停止している可能性があります。サーバーの稼働状況をプロバイダにご確認ください。
- その他：
  一度電源プラグを抜いた後コンセントに差し込み、最初からやり直してください。

USB経由で更新する

はじめに：

- 64 MB以上の容量のUSBストレージを準備してください。
  - USBカードリーダーに挿入したメディアは、この機能で使えないことがあります。
  - セキュリティ機能付きのUSBストレージには対応していません。
  - ハブおよびハブ機能付きUSB機器に対応していません。これらの機器を本機に接続しないでください。
- USBストレージにデータがある場合は消去してください。
- ネットワークに接続されたコントロール機器（PCなど）の電源を切ってください。
- 再生中のインターネットラジオ、USBまたは、サーバーなどを止めてください。
- マルチゾーン機能を使用している場合は、本体のOffボタンを押して機能をオフにしてください。
- 「HDMI CEC (RIHD)」設定を「オン」にしている場合は、「オフ」（初期値）にしてください。
  - リモコンのRCVボタンを押したあと、Homeボタンを押して、カーソルで「セットアップ」を選びEnterボタンを押します。次に「7.ハードウェア設定」-「HDMI」を選び、Enterボタンを押したあと、「HDMI CEC (RIHD)」を選び、「オフ」を選びます。

  ＊ USBストレージやその内容によっては、読み込みに時間がかかる場合、正しく内容を読み込めない場合、電源が正しく供給されなかったりする場合があります。

  ＊ USBストレージの使用に際して、データの損失や変更、ストレージの故障などが発生しても、弊社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

  ＊ 記載が画面の実際の表示と異なる場合がありますが、操作や機能は変わりません。

アップデート

1. お使いのPCにUSBストレージを接続します。
2. 弊社ホームページからお使いのPCにファームウェアファイルをダウンロードして、解凍します。
   ファームウェアには、以下のようなファイル名が付いています。
   ONKAVR＊＊＊＊_＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊.zip
   PC上でこのファイルを解凍してください。機種により、ファイルやフォルダの数は異なります。
3. 解凍したファイルやフォルダをすべてUSBストレージのルートフォルダにコピーします。

- 必ず解凍したファイルをコピーしてください。

4. リモコンのUSBボタンを押して、「USB」を選びます。

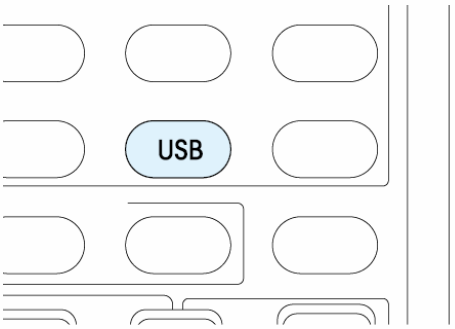

5. USBストレージを本体のUSB端子に接続します。
   - USBストレージにACアダプターが付属している場合は、ACアダプターをつないで家庭用電源でお使いください。
   - USBストレージがパーティションで区切られている場合、本機では複数のUSBストレージとして認識されます。

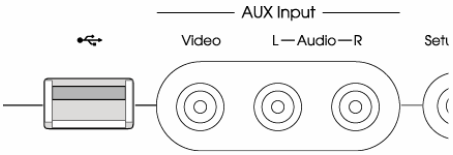

6. リモコンのRCVボタンを押したあとに、Homeボタンを押します。

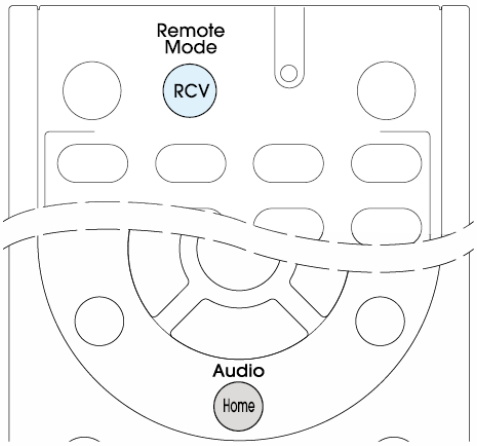

テレビ画面にHomeメニューが表示されます。

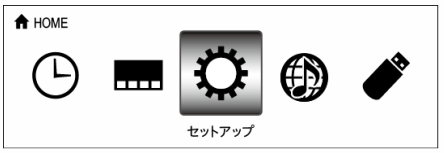

7. カーソルで「セットアップ」-「7.ハードウェア設定」-「ファームウェアアップデート」-「USB経由のアップデート」を順に選び、Enterボタン押します。
   - 「7.ハードウェア設定」がグレー表示されて選べない場合は、起動するまでにしばらく時間がかかります。
   - 更新可能なファームウェアが存在しない場合、「USB経由のアップデート」

は選べません。

8. 「アップデート」が選ばれた状態で、Enterボタンを押して更新を開始します。
   - 書き換えるプログラムによっては途中でテレビ画面が消える場合があります。その場合、進行状況は本体の表示部で確認できます。書き込みが完了して再度電源を入れるまで、テレビ画面には何も表示されません。
   - 更新中は、電源を切ったり、USBストレージを抜き差ししないでください。
   - 「完了しました」が表示されると、更新完了です。
9. 本機からUSBストレージを抜きます。
10. 本体の⏻On/Standbyボタンを押して、本機をスタンバイ状態にします。これでアップデートが完了して、最新のファームウェアに更新されました。
    - リモコンの⏻Receiverボタンは使用しないでください。

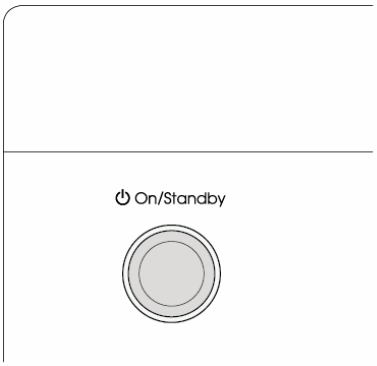

■ エラーが表示されたときは

エラー時は、本体の表示部に「＊-＊＊ Error!」と表示されます。(「＊」は表示される英数字を表しています。)以下の説明を参照し、確認してください。

エラーコード

- **＊-01, ＊-10 :**
  USBストレージが認識できません。USBストレージやUSBケーブルが、本体のUSB端子にしっかりと差し込まれているか確認してください。
  USBストレージで外部電源を供給できる製品は、外部電源をご使用ください。
- **＊-05, ＊-13, ＊-20, ＊-21 :**
  USBストレージのルートフォルダにファームウェアファイルが存在しない、お使いの機種と異なるファームウェアファイルが使用されている、などが考えられます。再度ファームウェアファイルのダウンロードからやり直してください。
- その他 :
  一度電源プラグを抜いた後コンセントに差し込み、最初からやり直してください。

はじめにお読みください

トラブルは接続や設定、操作方法を見直す以外にも、電源のオン/オフ、電源コードの抜き差しで改善することがあります。本機や接続している機器の両方でお試しください。また、映像や音声が出ない、HDMI連動が出来ないなどの場合、接続しているHDMIケーブルの抜き差しを行うと改善することもあります。差し直す際は、HDMIケーブルがとぐろを巻いていると接触が悪くなりますので、なるべく巻かずに差し直してください。差し直した後は、本機と接続している機器の電源を一度オフにし、再度電源を入れ直してください。

初期設定に戻す

本機をリセットして、すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すことで、トラブルが解消されることがあります。トラブルシュートをお試しになっても改善されない場合、下記の手順で本機をリセットしてみてください。なお、リセットを行うとお客様の設定内容が初期設定に戻ります。リセットの前に設定内容をメモなどに記録してください。

■ リセット方法

1. 本体のCBL/SATボタンを押しながら（必ず押した状態で2.の操作を行ってください）
2. 本体の⏻On/Standbyボタンを押します。表示部に「Clear」が表示されてスタンバイ状態に戻ります。

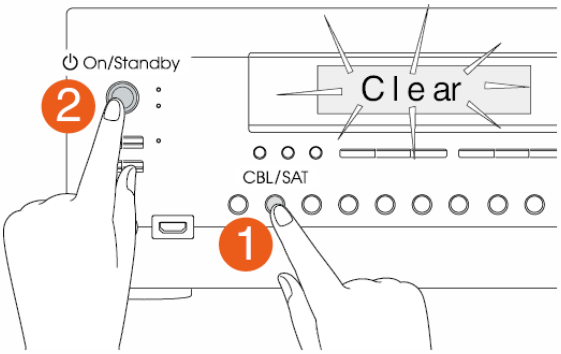

■ リモコンのリセット方法

1. リモコンの①RCVボタンを押しながら（必ず押した状態で2.の操作を行ってください）
2. ②Homeボタンを③リモートインジケーターが点灯するまで3秒以上押します。30秒以内に①RCVボタンをもう一度押すとリセットされます。

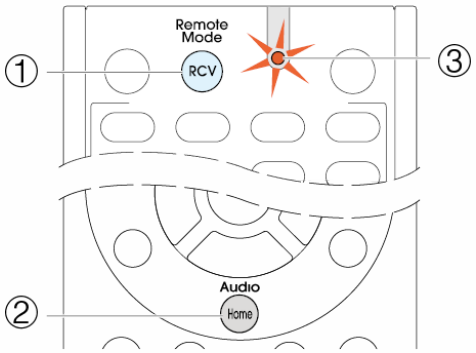

電源

■ 電源が入らない
- 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
- 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから、再度コンセントに差し込んでください。

■ 本機の電源が切れる場合
- 自動スタンバイが作動すると、自動的にスタンバイ状態になります。

■ 電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる
- 保護回路が動作しています。すぐにコンセントから電源コードを抜いてください。すべてのスピーカーコードと入力ソースの接続を確認して異常がなければ、電源コードを抜いた状態で1時間待ちます。そのあと、電源コードを差し込んで、本機の電源を入れてください。それでもなお電源が切れる場合は、リセット操作などは行わないで、電源コードを抜いてから、オンキヨーの販売店にお問い合わせください。

ご注意：表示部に「CHECK SP WIRE」が表示された場合は、スピーカーコードがショートしている可能性があります。

警告：煙が出ている、変なにおいがする、異様な音がするなど、少しでも異常を感じたら、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはオンキヨー修理窓口にご連絡ください。

音声

■ 音声が出力されない/小さい

- 適切な入力ソースが選ばれていることを確認してください。
- 接続ケーブルのプラグが奥まで差し込まれているか確認してください。
- 接続した機器の入力端子/出力端子に間違いがないか確認してください。
- スピーカーコードの＋/－ は正しく接続されているか、むき出しの芯線部分がスピーカー端子の金属部分と接触していないか確認してください。
- 入力が正しく選べているか確認してください。
- スピーカーコードがショートしていないことを確認してください。
- ボリューム位置を確認してください。本機は基本的にMin、1…79、Max(80)まで調整できます。一般のご家庭で40前後までボリュームを上げていても、正常な範囲です。
- 表示部のMUTING表示が点滅している場合、リモコンのMutingボタンを押してミューティングを解除してください。
- ヘッドフォンをPHONES端子に接続しているときは、スピーカーから音は出ません。
- HDMI IN端子に接続したBD/DVDプレーヤーから音が出ない場合は、BD/DVDプレーヤーの出力設定を確認し、対応している音声フォーマットを選んでください。
- 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定がOFFになっていることがあります。
- 一部のDVD-Videoディスクでは、メニューから音声出力形式を選ぶ必要があります。
- MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはMCヘッドアンプとフォノイコライザが必要です。
- 接続ケーブルが、折れ曲がったり、ねじれたり、破損したりしていないことを確認してください。
- リスニングモードによっては、音声が出力されないスピーカーがあります。
- 自動スピーカー設定をもう一度行うか、スピーカーの「有/無」と「クロスオーバー周波数」、「距離」、「音量」設定を手動で行ってください。
- 測定用マイクを接続したままになっていないことを確認してください。
- 入力信号フォーマットが「PCM」または「DTS」に設定されている場合は、「オフ」に設定してください。

■ フロントスピーカーからしか音が出ない

- StereoまたはMonoのリスニングモードを選んでいる場合は、フロントスピーカーとサブウーファーからしか音が出ません。
- スピーカーの設定が正しく行われていることを確認してください。

■ センタースピーカーからしか音が出ない

- テレビやAM放送などモノラル音源を再生するときに、リスニングモードをDolby Pro Logic IIIにすると、センタースピーカーに音が集中します。
- スピーカーの設定が正しく行われていることを確認してください。

■ サラウンドスピーカーから音が出ない
- リスニングモードがStereoやMono、T-D（Theater-Dimensional）のときは、サラウンドスピーカーから音が出ません。
- 入力信号やリスニングモードによっては、音が出にくい場合があります。ほかのリスニングモードを選んでみてください。
- スピーカーの設定が正しく行われていることを確認してください。

■ センタースピーカーから音が出ない
- リスニングモードがStereo、Monoのときは、センタースピーカーから音が出ません。
- スピーカーの設定が正しく行われていることを確認してください。

■ サブウーファーから音が出ない
- 入力信号にサブウーファー音声要素（LFE）が入っていない場合、サブウーファーから音が出ないことがあります。
- スピーカーの設定が正しく行われていることを確認してください。

■ 希望する信号フォーマットで聴くことができない
- Dolby DigitalやDTSの音声を聴くためには、デジタル接続が必要です。
- デジタル入力端子の設定の確認を行ってください。初期設定と違う接続をした場合には、設定し直す必要があります。
- 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデジタル出力がオフになっていることがあります。

■ 希望するリスニングモードが選べない
- スピーカーの接続状況によっては選べないリスニングモードがあります。「リスニングモードの詳細」でご確認ください。

■ 5.1ch再生ができない
- スピーカーの設定が正しく行われていることを確認してください。
- リスニングモードによっては音声が出力されないスピーカーがあります。

■ 6.1/7.1再生ができない
- サラウンドバックスピーカー、ハイトスピーカーが接続されていない場合、6.1/7.1再生はできません。
- 接続されているスピーカーの数によっては、全てのリスニングモードを選ぶことはできません。

■ 音量に関する設定が希望どおりにならない
- スピーカーの音量レベルを調整した後は、最大音量は低減されます。

■ ノイズが聴こえる
- コード留めを使ってオーディオ用ピンケーブル、電源コード、スピーカーコードな

どを束ねると音質が劣化するおそれがあります。コードを束ねないようにしてください。
- オーディオケーブルが雑音を拾っている可能性があります。ケーブルの位置を変えてみてください。

レイトナイト機能が働かない
- 再生ソースがDolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHDのいずれかになっているか確認してください。

DTS信号について
- DTS信号を再生しているときは、本機のdts表示が点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に発生するノイズを防ぐため、再生が終了してもdts表示が点灯したままになります。このため、DTS信号から急にPCM信号に切り換わるタイプのソフトは、PCMがすぐに再生されない場合があります。このときはプレーヤー側で再生を約3秒以上中断し、再び再生を行うと正常に再生されます。
- 一部のCDまたはLDプレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しくDTS再生ができない場合があります。出力されているDTS信号に何らかの処理（出力レベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など）が行われていると、本機が正しいDTS信号とみなすことができず、ノイズを発生することがあります。
- DTS対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側で一時停止やスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズが発生する場合がありますが、これは故障ではありません。

HDMIに入力した音声の冒頭部分が聴こえない
- HDMI信号は、ほかの音声信号に比べて認識するのに時間がかかるため、音声がすぐに出力されない場合があります。

映像

映像が出ない/乱れる

- すべての接続ケーブルのプラグがしっかり差し込まれていることを確認してください。
- 各映像機器が正しく接続されていることを確認してください。
- テレビを本機のHDMI出力端子に接続しているときは「モニター出力設定」を出力端子に合わせて「MAIN」または「SUB」に設定してください。再生ソースがビデオ（コンポジット）、コンポーネントビデオの場合、HDMI 出力端子から出力してテレビで映すには「HDMI入力」設定を「-----」にしてください。
- 映像機器をコンポーネントビデオ入力端子に接続している場合は、入力切換にその入力を割り当て、COMPONENT VIDEO OUT端子にテレビを接続してください。
- 映像機器をコンポジットビデオ入力端子に接続している場合は、MONITOR OUT V端子にテレビを接続してください。
- 映像機器をHDMI入力端子に接続している場合は、入力切換にその入力を設定し、HDMI出力端子にテレビを接続してください。
- テレビなど、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。
- コンポジットビデオ入力端子から入力された映像が出ない場合は、選んでいる入力切換にコンポーネントビデオ入力端子が設定されていないか確認してください。設定されていると、その入力切換ではコンポジットビデオ入力端子から入力された映像は出力されません。コンポジットビデオ入力端子接続のみお使いの場合は、コンポーネントビデオ入力端子の設定を「-----」にしてください。
- コンポジットビデオ入力端子に接続した機器の映像を、COMPONENT VIDEO OUT端子に接続したテレビなどのモニターへ変換して出力することはできません。
- 「モニター出力設定」で「MAIN+SUB」にしているとき、または「MAIN」にして、かつZONE 2に出力しているときは、HDMI OUT SUB端子に接続しているテレビの入力を本機側で別の入力切換にすると、HDMI OUT MAIN端子側に接続しているテレビの映像は映らなくなります。
- 「モニター出力設定」を「MAIN＋SUB」に設定している場合、「解像度」設定はHDMI OUT MAIN端子にのみ有効です。

HDMI入力端子に接続した機器の映像が出ない

- HDMI-DVIアダプターを使っている場合は、正常な動作は保証されません。また、PCから出力される映像信号についても保証されません。
- HDMI入力端子から入力した映像が出ないとき、本体の表示部に「Resolution Error」と表示されていませんか？この場合テレビが、プレーヤーから入力した映像の解像度に対応していません。プレーヤー側で設定を変更してください。

設定画面表示が出ない/操作内容が画面に表示されない

- ご使用のテレビなど、モニター側の設定を確認してください。
- 「OSD設定」の「オンスクリーンディスプレイ」設定を「オン」にしてください。
- 設定画面または操作画面はHDMI OUT MAIN端子に接続しているテレビまたはモニターのみに表示されます。

AM/FM放送に関して

■ 放送に雑音が入る/FMステレオ放送の時、サーというノイズが多い
FM放送で「FM STEREO」表示が完全に点灯しない

- アンテナの接続をもう一度確認してください。
- アンテナをスピーカーコードや電源コードから離してください。
- テレビやコンピューターから離してください。
- 近くに自動車が走っていたり飛行機が飛んでいると雑音が入ることがあります。
- 電波がコンクリートの壁等で遮断されていると放送が受信しにくくなります。
- モノラル受信に変更してみてください。
- AM受信時リモコンを操作すると雑音が入る場合があります。
- それでも受信状態が悪い時は市販の屋外アンテナをおすすめします。

リモコン

リモコン操作ができない

- リモコンで本機を操作する場合は、必ずRCVボタンを押してください。
- 電池の極性を間違えて挿入していないか確認してください。
- 新しい電池を入れてください。種類が異なる電池、新しい電池と古い電池を一緒に使用しないでください。
- リモコンと本機が離れ過ぎていないこと、リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物がないことを確認してください。
- 本体の受光部が直射日光やインバータータイプの蛍光灯の光に当たらないようにしてください。必要に応じて位置を変えてください。
- 本体を色付きのガラス扉が付いたラックやキャビネットに設置したり、扉が閉じているとリモコンが正常に機能しないことがあります。
- 適切なリモートモードが選ばれていることを確認してください。
- リモコンを使って他社製のAV機器を操作する場合は、一部のボタンが正しく動作しないことがあります。
- 適切なリモコンコードが入力されていることを確認してください。
- 本体とリモコンに同じリモートIDを設定してください。

RI専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機器の操作ができない

- オンキヨー製他機器とRIケーブルが正しく接続されているか確認してください。RIケーブルを接続している場合、オーディオ用ピンケーブルも接続してください。（RIケーブルだけでは正しく連動しません）
- 適切なリモートモードが選ばれていることを確認してください。
- 入力表示が正しく設定されているか確認してください。
- もう一度、RI専用リモコンコードを入力し直してください。
- RI専用リモコンコードを入力したときは、リモコンを本体のリモコン受光部に向けてください。

オンキヨー製機器（RI連動なし）や他メーカー機器の操作ができない

- 他機器との接続が正しいか確認してください。
- もう一度リモコンコードを入力してください。複数のコードがある場合は、他のコードも試してください。
- リモコンのモード切り換えが正しく選ばれているか確認してください。
- リモコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してください。
- 製品によっては動作しない場合もあります。

RIドック

音が出ない

- iPod/iPhoneが再生していることをご確認してください。
- iPod/iPhoneがドックに正しく接続されているか確認してください。
- 本機の電源が入っているか、適切な入力が選ばれているか、音量が小さくなっていないか確認してください。
- 接続コードやケーブルのプラグは奥まで差し込んでください。
- 一度iPod/iPhoneをリセットしてみてください。

映像が出ない

- iPod/iPhoneのテレビ出力設定が有効に設定されているか確認してください。
- 本機またはテレビで適切な入力が選ばれているか確認してください。
- iPod/iPhoneの機種・世代によっては、映像は出力されません。

iPod/iPhoneが本機のリモコンで操作できない

- iPod/iPhoneがドックにしっかり接続されているか確認してください。iPod/iPhoneをケースなどに入れている場合は、完全に接続できないことがありますので、必ずケースをはずして接続してください。
- iPod/iPhoneの表示部にAppleロゴが表示されている間は操作できません。
- 適切なリモートモードが選ばれていることを確認してください。
- 本機のリモコンで操作する場合、リモコンは本機に向けて操作してください。
- リモコン操作をする前に、iPod/iPhone本体で再生させて入力切換を認識させる必要のある場合があります。
- 一度iPod/iPhoneをリセットしてみてください。
- iPod/iPhoneの機種・世代によっては、特定のボタンが意図したとおりに機能しない場合もあります。

本機の入力が勝手に切り換わる

- iPod/iPhoneの再生を一時停止しておいてください。iPod/iPhone再生検出機能により、再生曲が切り換わったときなどに、本機の入力が切り換わってしまいます。

iPod/iPhoneが正しく動作しない

- 一度iPod/iPhoneをドックから抜き、再度接続してみてください。

マルチゾーン機能

音が出ない

- マルチゾーン機能は本機のアナログオーディオ入力端子に接続した外部機器と「NET」、「USB」、「BLUETOOTH」入力切換の信号の場合のみ音が出ます。再生機器と本機をHDMIケーブルやデジタルケーブルで接続している場合はマルチゾーン出力しませんので、オーディオ用ピンケーブルを使用して、再生機器のRCAオーディオ出力端子と本機のアナログオーディオ入力端子を接続してください。また、再生機器側でアナログ音声出力の設定が必要な場合があります。

無線LANネットワーク

■ 無線LANネットワークに接続できない。または再生音が途切れたり通信できない。

- 本機と無線LANルータの電源の抜き差しや、無線LANルータの電源オン状態の確認、および無線LANルータの再起動などをお試しください。
- SSIDおよび暗号化設定（WEPなど）が正しくない。ネットワークの設定と本機の設定内容を合わせてください。
- マルチバイト文字で設定されているSSIDへの接続は対応していません。無線LANルータのSSIDを英数字で設定しなおして再度お試しください。
- 電波状態が悪いため、電波が届かない。無線LANルータからの距離を短くしたり、障害物をなくしたりして、見通しを良くしてから接続し直してください。また、電子レンジや他のアクセスポイントから離して設置してください。無線LANで使用する2.4GHz 帯の帯域が不足している可能性があります。「7.ハードウェア設定」-「ネットワーク」で「Wi-Fi」の設定を「オフ(有線)」に変更してから、本機のETHERNET端子とルータをイーサネットケーブルで接続してください。
- 2.4 GHz帯の電波を発する機器（電子レンジ、ゲーム機など）を離して設置してください。それでも改善されないときは、電波を発する他の機器の使用をおやめください。
- 他の無線LANを本機の近くで使用すると、再生音が途切れたり通信できないなど他にも色々な症状が発生することがあります。このような場合は無線LANルータのチャンネルを変更することで回避できます。変更方法は無線LANルータの取扱説明書をご覧ください。
- 周囲に金属製の物があると、電波に影響を及ぼし、無線LANの接続ができない場合があります。
- ネットワーク内で複数のアクセスポイントが存在している場合、アクセスポイントとアクセスポイントを離してください。
- 無線LANルータと本機は、同じ部屋に配置することを推奨します。

■ 無線LANルータの自動設定ボタンを押しても接続が完了しない

- 無線LANルータの設定が手動設定に切り換わっている場合があります。自動設定に戻してください。
- 手動でのセットアップをお試しください。つながる場合があります。

■ テレビの設定画面のSSID一覧に、該当のSSIDが表示されない

- 無線LANルータがSSIDを隠す設定（ステルスモードなど）になっている場合や、ANY接続がオフになっている場合は、表示されません。設定を変えてお試しください。

Bluetooth

Bluetooth接続しているのに音楽の再生ができない

- お使いのBluetooth対応機器の特性や仕様によっては、本機で音楽を再生できない場合があります。
- Bluetooth対応機器のボリューム設定が小さいと、音声が再生されないことがあります。Bluetooth対応機器のボリューム設定を大きくしてください。
- Bluetooth対応機器によっては、送信/受信切換スイッチが搭載されている場合があります。送信に切り換えてお試しください。
- Bluetooth対応機器で音楽ファイルを再生していても、本機と接続されていなければ、音声は再生されません。再度、接続（音声出力先に本機が選ばれている）されているか確認してください。

音声が途切れる

- Bluetooth対応機器に問題が発生している可能性があります。ホームページなどで情報を調べてみてください。

Bluetooth対応機器との接続後、音質が低下した

- 受信状態がよくありません。Bluetooth対応機器を本機に近づける、またはBluetooth対応機器と本機の間にある障害物を取り除いてください。

本機に接続できない

- 本機の電源抜き差しや、Bluetooth対応機器の電源オン/オフなどをお試しください。Bluetooth対応機器の再起動が効果的な場合もあります。
- Bluetooth対応機器が本機に必要なプロファイルに対応していません。
- Bluetooth 対応機器のBluetooth機能が有効になっていません。Bluetooth機能を有効にする方法については、Bluetooth対応機器の取扱説明書をご覧ください。
- 電子レンジ、コードレス電話機など2.4GHz帯の電波を使用する機器の近くでは電波干渉を起こしますので使用できないことがあります。

Bluetooth 接続を確立できない

- 本機とご使用の機器との間で最初にBluetooth接続を確立する際に接続に失敗する場合は、「7.ハードウェア設定」-「Bluetooth」の「ペアリング情報」の設定で「削除」の操作を行い、ご使用の機器の電源を入れ直して機器名をクリアしてから、再度Bluetooth接続を確立してください。
- 周囲に金属製の物があると、電波に影響を及ぼし、Bluetoothの接続ができない場合があります。
- 無線LANとBluetoothを同時に使用している場合、「7.ハードウェア設定」-「ネットワーク」の「Wi-Fi」の設定を「オフ(有線)」に変更してから、本機のETHERNET端子とルータをイーサネットケーブルで接続すると、通信品質が

向上する場合があります。

■ Bluetoothの「自動接続」機能が働かない

- ご使用のBluetooth対応機器によっては、この機能が働かない場合があります。その場合、本機とBluetooth対応機器とのペアリング操作を行ってから再生してください。

NET/USB機能

ネットワークサーバーが使用できない

- NET表示が点滅している場合、本機がホームネットワークに正しく接続できていません。
- ネットワークサーバーが起動しているか確認してください。
- ネットワークサーバーがホームネットワークに正しく接続されているか確認してください。
- ネットワークサーバーが正しく設定されているか確認してください。
- ルータのLAN側ポートと本機が正しく接続されているか確認してください。
- 本機の「7.ハードウェア設定」-「ネットワーク」の設定で正しいIPアドレスが割り当てられているか確認してください。

ネットワークサーバーで音楽ファイルを再生しているときに音が途切れる

- ネットワークサーバーが動作に必要な条件を満たしているか確認してください。
- PCをネットワークサーバーにしている場合、サーバーソフトウェア（Windows Media Player 12など）以外のアプリケーションソフトを終了させてみてください。
- PCで大きな容量のファイルをダウンロードしたりコピーしている場合は再生音が途切れる場合があります。

インターネットラジオが聴けない

- サービスプロバイダーがサービスを終了していると、本機でそのネットワークサービスやコンテンツを利用できなくなる場合があります。
- 特定のラジオ局だけが聴けない場合は、登録したURLが正しいか、またラジオ局から配信されているフォーマットが本機に対応しているものか確認してください。
- NET表示が点滅している場合、本機がホームネットワークに正しく接続できていません。
- モデムとルータが正しく接続され、電源が入っているか確認してください。
- 他の機器からインターネットに接続できるか確認してください。できない場合、ネットワークに接続されているすべての機器の電源をオフにし、しばらくしてからオンにしてみてください。
- ルータのLAN側ポートと本機が正しく接続されているか確認してください。
- 本機の「7.ハードウェア設定」-「ネットワーク」の設定で正しいIPアドレスが割り当てられているか確認してください。
- ISPによってはプロキシサーバーを設定する必要があります。
- お使いのISPがサポートしているルータやモデムを使用しているか確認してください。

インターネットブラウザで本機の情報を表示できない

- インターネットブラウザに本機のIPアドレスが正しく入力されているか確認してください。
- IPアドレスの割り当てにDHCPを使用している場合、本機のIPアドレスが変わっている可能性があります。
- 本機とPCの両方が正しくネットワークに接続されているか確認してください。

USBストレージが表示されない

- USBメモリーやUSBケーブルが本機のUSB端子にしっかりと差し込まれているか確認してください。
- USBストレージをいったん本機から外し、再度接続してみてください。
- 本機のUSB端子から電源供給を受けるタイプのハードディスクの動作は保証できません。
- コンテンツの種類によっては正常に再生できないことがあります。対応フォーマットをご確認ください。
- セキュリティ機能付きのUSBメモリーの動作は保証できません。

その他

待機時消費電力について

- 次の場合は、待機時消費電力が最大5 Wになる場合があります。
  - 「7.ハードウェア設定」-「ネットワーク」の「ネットワークスタンバイ」設定が「オン」のとき
  - 「HDMI CEC (RIHD)」設定が「オン」のとき（ただし、テレビの状態により通常の待機時消費電力モードになります）
  - 「HDMIスルー」設定を「オフ」以外に設定しているとき
  - 「7.ハードウェア設定」-「Bluetooth」の「Bluetooth起動」設定が「オン」のとき
- AUX Input HDMI/MHL端子に接続しているMHL（Mobile High-definitionLink）対応のモバイル機器を充電している場合、スタンバイ状態での消費電力が上記の数字より増加する場合があります。

ヘッドホンを接続すると音が変わる

- Direct、Mono以外のリスニングモードを選んでいる場合は、ヘッドホンを接続すると自動的にStereoになります。

多重音声の言語を切り換えたい

- 「3.音の設定・調整」-「多重音声/モノラル」-「多重音声 入力チャンネル」の設定で「主」または「副」を選びます。

RI連動機能が働かない

- RIケーブルの接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンケーブルも正しく接続してください。
- ゾーン2を選んでいる場合、連動機能は働きません。

RI接続している機器でシステムオン、オートパワーオン、ダイレクトチェンジの機能が働かない

- ゾーン2への出力をオンにしている場合、連動機能は働きません。

自動スピーカー設定中に「騒音が大きすぎます。」というメッセージが出る

- お使いのスピーカーに異常があることも考えられます。スピーカーの出力などを点検してみてください。

本体表示部が暗い

- Dimmer機能が働いていませんか？ Dimmerボタンを押して、表示部の明るさを変えてください。

コンポジットビデオ入力に関する設定

- 設定する入力切換ボタンを押しながら、Homeボタンを1回ずつ押して、表示部

に「VideoATT：オン」を表示させます。設定を再開するには、上記の手順で表示部に「Video ATT：オフ」を表示させます。
この設定ができるのは、「1.入力/出力端子の割り当て」-「コンポジット映像入力」の設定で「VIDEO1～3」のいずれかが割り当てられた入力切換ボタンです。ゲーム機などを本機の映像入力端子に接続してテレビやプロジェクターに出力しているとき、映像が鮮明でない場合は以下の設定を変更することで画質が改善されることがあります。

Video ATT：オフ：（お買い上げ時の設定）
Video ATT：オン：（信号を2dB減衰します）

■ HDMI出力端子に接続しているテレビ/モニターの映像が安定しない

- DeepColorの機能をオフに切り換えてみてください
DeepColor機能をオフにするには、STB/DVRボタンとOn/Standbyボタンを同時に押してください。
STB/DVRボタンを押しながら、表示部に「Deep Color：オフ」が表示されるまでOn/Standbyボタンをくり返し押してください。DeepColor機能をオンするには、上記の手順で「Deep Color：オン」が表示されるまでボタンを押してください。

本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約5秒後にあらためて電源プラグを差し込んでください。

製品の故障により正常に録音・録画できなかったことによって生じた損害（CDレンタル料等）については保証対象になりません。

大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音・録画できることを確認の上、録音・録画を行ってください。

本機の電源コードをコンセントから抜くときは、本機をスタンバイ状態にしてから抜いてください。

映像解像度について

ここでは、入力信号の種類や解像度に対して、本機で出力できる映像信号の種類や解像度を説明しています。また、「Input : Output（入力 : 出力）」の順で、対応できる解像度を以下のように示しています。

■ HDMI : HDMI
4K : 4K（＊1/＊3）
1080p/24 : 4K, 1080p/24（＊1）
2560 × 1080p : 4K（＊2）, 2560 × 1080p（＊1）
1680 × 720p : 4K（＊2）, 2560 × 1080p, 1680 × 720p（＊1）
1080p : 4K（＊3）, 2560 × 1080p, 1080p（＊1）
1080i : 4K（＊3）, 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i（＊1）
720p : 4K（＊3）, 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p（＊1）
480p : 4K（＊3）, 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p, 480p（＊1）
480i : 4K（＊3）, 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i（＊1）

■ HDMI : Component
出力できません。

■ HDMI : Composite
出力できません。

■ Component : HDMI
480i : 4K（＊3）, 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i（＊1）

■ Component : Component
1080p : 1080p（＊1）
1080i : 1080i（＊1）
720p : 720p（＊1）
480p : 480p（＊1）
480i : 480i（＊1）

■ Composite : HDMI
480i : 4K（＊3）, 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i（＊1）

■ Composite : Composite
480i : 480i（＊1）

＊1 HDMI OUT SUB端子の対応解像度
＊2 対応解像度：[3840 × 2160 24/30/60 Hz]
＊3 対応解像度：[3840 × 2160 24/30/60 Hz]、[4096 × 2160 24/30/60 Hz]

CEC対応機器との連動動作について

下記の製品と互換性があります（2014年1月現在）。

テレビ（順不同）：
- パナソニック製のビエラリンク対応テレビ
- 東芝製のレグザリンク対応テレビ
- 日立製のWooooリンク対応テレビ
- ソニー製のブラビアリンク対応テレビ
- シャープ製のAQUOSファミリンク対応テレビ

プレーヤー、レコーダー（順不同）：
- オンキヨー製、インテグラ製のRIHD対応プレーヤー
- パナソニック製のビエラリンク対応プレーヤー、レコーダー（パナソニック製のビエラリンク対応テレビと合わせてお使いの場合のみ）
- 東芝製のレグザリンク対応プレーヤー、レコーダー（東芝製のレグザリンク対応テレビと合わせてお使いの場合のみ）
- シャープ製のAQUOSファミリンク対応プレーヤー、レコーダー（シャープ製のテレビと合わせてお使いの場合のみ）

上記以外の機器でもHDMI規格のCECに対応していれば連動する可能性がありますが、動作は保証されません。

ご注意：連動機能が適切に働くように、HDMI端子には以下の台数より多くのRIHD対応機器を接続しないでください。以下より多く接続されている場合には、連動機能は保証いたしかねます。また、本機にHDMIを介して他のAVレシーバーを接続しないでください。
- ブルーレイディスク/DVDプレーヤー：最大3台
- ブルーレイディスク/DVDレコーダー：最大3台
- ケーブルテレビチューナー、地上デジタルチューナー、衛星放送チューナー：最大4台

HDMI連動動作の設定が有効かを確認するには

1. すべての接続機器の電源を入れます。
2. テレビの電源を切り、リンク動作によって接続機器の電源が自動で切れることを確認します。
3. ブルーレイディスク/DVDプレーヤー/レコーダーの電源を入れます。
4. ブルーレイディスク/DVDプレーヤー/レコーダーを再生して、以下のことを確認します。
   - 本機の電源が自動で入り、ブルーレイディスク/DVDプレーヤー/レコーダーを接続している入力が選ばれる。
   - テレビの電源が自動で入り、本機を接続している入力が選ばれる。
5. お使いのテレビの取扱説明書をご覧になりながら、テレビのメニュー画面から「テレビのスピーカーの使用」を選び、テレビのスピーカーから音が出て本機に接続したスピーカーから音が出ないことを確認します。
6. テレビのメニュー画面から、「本機に接続したスピーカーの使用」を選び、本機に接続したスピーカーから音が出てテレビのスピーカーから音が出ないことを確認します。

ご注意：

- テレビのスピーカーから音を出す操作をしても、本機の音量調整や入力の切り換え操作をすると、本機に接続したスピーカーから音が出るようになります。テレビから音を出したいときは、もう一度テレビの操作をやり直してください。
- RIやRI EX対応機器と接続してご使用の場合で動作がうまくいかないときは、RIケーブルを外して操作してみてください。
- テレビの入力を、本機が接続されたHDMI端子以外を選ぶと、本機の入力は「TV/CD」に切り換わります。
- 本機は、必要と判断したとき、連動して自動的にパワーオンします。RIHD対応テレビやプレーヤー・レコーダーと接続してお使いの場合でも、必要ないときは本機はパワーオンしません。テレビ側の設定で、音声をテレビから出力するように設定していると、連動してパワーオンしないことがあります。
- 組み合わせる機器により、本機との連動動作が働かない場合があります。この場合は、本機を直接操作してください。
- 本機のリモコンでプレーヤー/レコーダーの操作ができないときは、その機器がCECのリモコン操作に対応していないことが考えられます。リモコンにその機器のメーカーのリモコンコードを登録してご使用ください。

HDMIについて

HDMI（High-Definition Multimedia Interface）は、テレビ、プロジェクター、ブルーレイディスク/DVDプレーヤー、デジタルチューナーなどの映像機器の接続に対応したデジタルインターフェイス規格です。これまで、映像機器を接続するには、さまざまな映像・音声ケーブルが個別に必要でした。HDMIでは、1本のケーブルで、制御信号、デジタル映像のデジタル音声（2チャンネルPCM、マルチチャンネルデジタル音声、マルチチャンネルPCM）を伝送できます。
HDMIのビデオストリーム（映像信号）は、DVI（Digital Visual Interface）（＊1)規格と互換性があるため、HDMI-DVI変換アダプターを使って、DVI入力を備えたテレビやモニターを接続できます。（テレビやモニターによってはこの機能が働かず、映像が出ない場合もあります。）
本機はHDCP（High-bandwidth Digital Contents Protection）（＊2)に対応しているため、HDCPに対応した映像機器のみ映像を表示できます。
本機のHDMIは以下の機能に対応しています。
オーディオリターンチャンネル、3D、x.v.Color、Deep Color、LipSync、4K（Passthrough）、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DSD、マルチチャンネルPCM

本機の対応音声フォーマット：

- 2チャンネルリニアPCM（32～192 kHz、16/20/24 bit）
- マルチチャンネルリニアPCM（最大7.1チャンネル、32～192 kHz、16/20/24 bit）
- ビットストリーム（DSD、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio）

お使いのブルーレイディスク/DVDプレーヤーも上記の音声フォーマットのHDMI出力に対応している必要があります。

著作権の保護について：
本機のHDMI端子はデジタル映像信号の著作権保護技術であるHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)（＊2）のRevision1.4および2.2規格（HDMI OUT MAIN端子およびHDMI IN3端子のみ対応）に準拠しています。本機と接続する機器もHDCP規格に準拠している必要があります。

＊1 DVI（Digital Visual Interface）：DDWG(＊3)が、1999年に策定したデジタルディスプレイ・インターフェース規格。
＊2 HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）：Intelが開発したHDMI/DVI用の映像向けの暗号化処理方式。映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信するには、HDCP準拠のHDMI/DVIレシーバーが必要です。
＊3 DDWG（Digital Display Working Group）：Intel、Silicon Image、

Compaq Computer、富士通、Hewlett-Packardなどが中心となって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。

ご注意：

- HDCP Rev. 2.2に準拠した機器のみが視聴可能なコンテンツがあります。このようなコンテンツを視聴するためにはHDCP Rev. 2.2規格に準拠したテレビおよびプレーヤー機器を本機のHDMI OUT MAIN端子およびHDMI IN3端子に接続してください。
- HDMIのビデオストリーム（映像信号）は、DVI（Digital Visual Interface）と互換性があるため、HDMI-DVI変換アダプターを使って、DVI入力を備えたテレビやモニターを接続できます。（DVI接続では映像信号しか伝送されないため、別途音声接続を行う必要があります。）しかし、このようなアダプターを利用した場合の正常な動作は保証されていません。また、PCから出力される映像信号についても保証されません。
- HDMIの音声信号（サンプリングレート、ビット長など）は、接続した機器によって制限を受ける場合があります。HDMI接続した機器の映像の品質がよくない場合や音声が出ない場合は、機器側の設定を確認してください。詳細については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

ホームネットワーク(LAN)について

複数の機器をケーブルなどで接続し、お互いに通信できるようにしたものをネットワークといいます。
家庭ではPCやゲーム機をインターネットに接続したり、複数のPCで相互にデータをやりとりしたりするために、ネットワークを作る(一般的に構築するといわれます)ケースが多いようです。
このように家庭内など比較的狭い範囲に構築されるネットワークはLAN(Local Area Network)と呼ばれます。
この取扱説明書では、このLANのことをもう少し身近に感じられるようにホームネットワーク(家庭のネットワーク)と書いています。
本機はPCなどのネットワークサーバーと接続することでネットワークサーバー内(PC内)の音楽ファイルを再生したり、インターネットと接続することでインターネットラジオを聴いたりすることができます。
このとき、本機とPCやインターネットを直接接続するわけではありません。
PCやインターネットと接続するためにいくつかの機器(ネットワーク機器)が必要になります。

ホームネットワーク(**LAN**)構築に必要な機器:
本機のNET機能を使用するためのホームネットワーク(LAN)に必要な機器は以下のとおりです。

■ ルータ

本機とPCや、本機とインターネットの間に入って情報(データ)の流れをコントロールするのが、このルータという機器です。
ネットワークでは情報(データ)の流れをトラフィック(日本語では「交通」の意)といいます。ルータは各機器の中でトラフィックコントロールつまり情報の交通整理をする役割を担っています。

- 本機では100Base-TXスイッチ内蔵のブロードバンドルータの使用を推奨します。
- また、DHCP機能搭載のルータであれば、ネットワークの設定を簡単にすることができます。
- ISP(インターネットサービスプロバイダ)と契約している場合(後述モデムの項参照)には、契約するISP業者が推奨するルータをご使用ください。

これらのルータについてはお買い求めの販売店または契約されているISPにご相談ください。

■ イーサネットケーブル(CAT-5)

ネットワークを構成する機器同士を実際につなぎ合わせるのが、このイーサネットケーブルです。イーサネットケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルがあります。

- 本機ではCAT-5に適合したイーサネットストレートケーブルを使用します。

イーサネットケーブルについてはお買い求めの販売店にご相談ください。

■ ネットワークサーバー
（PCなど/ネットワークサーバー使用時）

音楽ファイルを入れておいて、再生時に本機に曲を提供する機器です。

- 本機で使用する際に必要な条件は、ネットワークサーバーとして使用する機器によって異なります。
- 本機で音楽ファイルを快適に再生するための条件は、使用するネットワークサーバー（PCの性能）に依存します。それぞれの機器使用については、各取扱説明書をご覧ください。

■ モデム（インターネットラジオ使用時）

ホームネットワーク（LAN）とインターネットを接続する機器です。
モデムにはインターネットと接続する形式によってさまざまな種類があります。
また、インターネットに接続するにはISP（インターネットサービスプロバイダ）というインターネットへの接続サービスを提供する会社と契約する必要があります。
インターネット接続には、契約するISP業者が推奨するモデムをご使用ください。
1台でルータとモデムの機能を併せ持つ機器もあります。
以上のネットワーク機器のうち、NET機能「ネットワークサーバー」を使用するには、ルータ、イーサネットケーブル、ネットワークサーバーが必要になります。
NET機能「インターネットラジオ」を使用するには、ルータ、イーサネットケーブル、モデム（およびISPとの契約）が必要になります。

サーバーについて

■ ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生する

本機は以下のネットワークサーバーに対応しています。

- Windows Media Player 11
- Windows Media Player 12
- DLNA準拠サーバー

ネットワークサーバーは本機と同じネットワークに接続していなければなりません。
1フォルダにつき20000曲まで、フォルダは16階層まで対応しています。

ご注意：メディアサーバーの種類によっては、本機から認識できなかったり、サーバーに保存された音楽ファイルを再生できない場合があります。

■ リモート再生する

リモート再生とは、ホームネットワーク内のDLNA準拠のコントローラー機器やPCを操作することによりそれぞれの機器に保存された音楽ファイルを本機で再生する機能です。

- Windows Media Player 12
- DLNA 1.5準拠のネットワークサーバー、コントローラー機器
  ＊ 設定方法は使用するネットワークサーバーやコントローラー機器によって異なります。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

Windows 8/Windows 7では、Windows Media Player 12が標準でインストールされています。詳しくは、マイクロソフト社のホームページをご覧ください。

USBデバイスについて

- 本機ではUSB Mass Storage Class規格に対応しているUSBストレージを使用できます。
- USBストレージのフォーマットは、FAT16、FAT32に対応しています。
- USBストレージがパーティションで区切られている場合、本機では複数のUSBストレージとして認識されます。
- 1フォルダにつき20000曲まで、フォルダは16階層まで対応しています。
- 本機はハブおよびハブ機能付きUSB機器に対応していません。これらの機器を本機に接続しないでください。

ご注意：

- 接続したメディアが対応していない場合、本体の表示部に「No Storage」というメッセージが表示されます。
- 著作権保護された音声ファイルは本機では再生できません。
- USB対応オーディオプレーヤーと本機を接続した場合、オーディオプレーヤーの画面と本機の画面が異なる場合があります。またオーディオープレーヤーに依存する管理機能（音楽ファイルの分類、ソート、付加情報など）は本機では使用できません。
- 本機のUSB端子にPCを接続しないでください。本機のUSB端子にはPCから音声を入力できません。
- USBカードリーダーに挿したメディアは、この機能で使えないことがあります。
- USBストレージやその内容によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
- USBストレージによっては、正しく内容を読み込めなかったり、電源が正しく供給されなかったりする場合があります。
- USBストレージの使用に際して、データの損失や変更、ストレージの故障などが発生しても弊社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。USBストレージに保存されているデータは、本機でのご使用の前にバックアップを取っておくことをおすすめします。
- 本機のUSB端子から電源供給を受けるタイプのハードディスクの動作は保証できません。
- USBストレージにACアダプターが付属している場合は、ACアダプターをつないで家庭用電源でお使いください。
- 電池で動作するオーディオプレーヤーを使う場合は、電池の残量が充分にあることを確認してください。
- 本機はセキュリティ機能付きUSBメモリーに対応していません。

対応音声フォーマット

- 本機で再生できる音楽ファイルのフォーマットは次のとおりです。
- 下記のフォーマットであっても再生できる音楽ファイルは、ネットワークサーバーに依存します。たとえば、Windows Media Player 12をお使いの場合、PCに入っているすべての音楽ファイルが再生できるわけではなく、Windows Media Player 12のライブラリに登録されている音楽ファイルのみが再生できます。
- VBR（可変ビットレート）で記録されたファイルを再生した場合、再生時間が正しく表示されないことがあります。
- 本機はUSB再生における下記条件時でのギャップレス再生に対応しています。
  WAV、FLAC、AppleLossless再生時、同一のフォーマット、サンプリング周波数、チャンネル数、量子化ビット数が連続再生される場合
- リモート再生は、ギャップレス再生に対応していません。

ご注意：
- リモート再生では、本機は次のフォーマットには対応していません。
  – FLAC、Ogg Vorbis、DSD、Dolby TrueHD

MP3（.mp3または.MP3）
- 対応フォーマット：MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
- 対応サンプリングレート：8 kHz、11.025 kHz、12 kHz、16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
- 対応ビットレート：8～320 kbpsおよびVBR

WMA（.wmaまたは.WMA）
- 著作権保護されたファイルは、再生できないことがあります。
- 対応サンプリングレート：8 kHz、11.025 kHz、16 kHz、22.05 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
- 対応ビットレート：5～320 kbpsおよびVBR
- WMA Pro/Voice非対応

WMA Lossless（.wmaまたは.WMA）
- 対応サンプリングレート：44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz
- 量子化ビット：16 bit、24 bit

WAV（.wavまたは.WAV）
WAVファイルは非圧縮のPCMデジタルオーディオを含みます。
- 対応サンプリングレート：8 kHz、11.025 kHz、12 kHz、16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、64 kHz、88.2 kHz、96 kHz、

176.4 kHz、192 kHz
- 量子化ビット：8 bit、16 bit、24 bit
  ＊ 176.4 kHzと192 kHzは、USB再生には対応していません。

■ AAC
（.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GPまたは.3G2）
- 対応フォーマット：MPEG-2/MPEG-4 Audio
- 対応サンプリングレート：8 kHz、11.025 kHz、12 kHz、16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、64 kHz、88.2 kHz、96 kHz
- 対応ビットレート：8～320 kbpsおよびVBR

■ FLAC（.flacまたは.FLAC）
- 対応サンプリングレート：8 kHz、11.025 kHz、12 kHz、16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、64 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
- 量子化ビット：8 bit、16 bit、24 bit
  ＊ 176.4 kHzと192 kHzは、USB再生には対応していません。

■ Ogg Vorbis（.oggまたは.OGG）
- 対応サンプリングレート：8 kHz、11.025 kHz、16 kHz、22.05 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
- 対応ビットレート：32～500 kbpsおよびVBR
- 互換性のないファイルは再生できません。

■ LPCM（Linear PCM）
- 対応サンプリングレート：44.1 kHz、48 kHz
- 量子化ビット：16 bit
  ＊ DLNA経由での再生のみに対応しています。

■ Apple Lossless（.m4a/.mp4/.M4A/.MP4）
- 対応サンプリングレート：8 kHz、11.025 kHz、12 kHz、16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、64 kHz、88.2 kHz、 96 kHz
- 量子化ビット：16 bit、24 bit

■ DSD（.dsf or .DSF）
- 対応サンプリングレート：2.8224 MHz、5.6448 MHz
  ＊ 5.6448 MHzは、USB再生には対応していません。

■ Dolby TrueHD（.vr/.mlp/.VR/.MLP）
- 対応サンプリングレート：48 kHz、64 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
  ＊ USB再生は、48 kHzにのみ対応しています。

リモコンコード一覧

衛星放送チューナー/ケーブルテレビチューナー/地上デジタルチューナー

ブランド名	コード番号
サムスン	02407, 02015, 01877, 03477, 01060, 01987, 02589, 03265, 03063, 00253, 01377, 01989, 02467, 00853, 03321, 01662, 01693, 03834
ソニー	00847, 00853
ティアック	02813
東芝	01284
パイオニア	00853, 01877
パナソニック	00847, 01982
日立	01284, 02034
ビデオトロン	01877
ヒューマックス	02616
フィリップス	01582, 02294, 00099, 00853, 01114, 02619, 00856, 00887, 02211, 03469
Arris	02187
Scientific Atlanta	01877, 01982, 00858, 01987, 02401, 02436, 02345, 03028
SKY PerfecTV! (スカパー！)	02616

IPテレビ

ブランド名	コード番号
Scientific Atlanta	00858, 02345, 03028

IPテレビ/PVR一体型

ブランド名	コード番号
フィリップス	02294
Scientific Atlanta	00858, 02345, 02401, 03028

CDプレーヤー

ブランド名	コード番号
アイワ	70157
インテグラ	71817

オンキヨー	71817, 71327, 71818, 71819
ケンウッド	70036, 70157
サンスイ	70157
ソニー	70000, 70490
タスカム	73533, 73095, 73511
ティアック	73531, 73551, 73532
テクニクス	70029, 70303
デノン	70766
パイオニア	70032
パナソニック	70029, 70303
ビクター/JVC	70072
日立	70032
フィリップス	70157
マランツ	70157
ヤマハ	70036

カセットデッキ

ブランド名	コード番号
アイワ	40029
オンキヨー	42157
ケンウッド	40070
サンスイ	40029
ソニー	40243, 40170
テクニクス	40229
デノン	40076
パイオニア	40027
パナソニック	40229
ビクター/JVC	40244
フィリップス	40029, 40229
マランツ	40029
ヤマハ	40097

アクセサリ

ブランド名	コード番号
オンキヨー	81993, 82990, 82994, 82995
Apple	81115
Jamo	82228
Polk Audio	82228

ビデオアクセサリ

ブランド名	コード番号
フィリップス	01272
ポップコーンアワー	02260
マイクロソフト	01805, 01272
Apple	02615
Xbox	01805

レシーバー

ブランド名	コード番号
インテグラ	52503
オンキヨー	52503, 52504, 52505, 53860

テレビ

ブランド名	コード番号
ウェスティングハウス	11712, 11826, 11755, 12397
エプソン/セイコーエプソン	11379
オーディオテクニカ	11150
オリオン	10037, 10556, 10714, 11037, 12676
サムスン	12051
サンヨー	11974
シャープ	11165, 10818, 12360
ソニー	10810, 11167, 11651, 12778, 10000, 11150
ティアック	10037, 11037, 10698, 10714, 11755, 10171, 10178
テクニクス	10556, 10650
東芝	11169, 11524, 13570
ナショナル	10208, 10508
パイオニア	11457, 12171
バイ・デザイン	12209
パナソニック	11636, 12170, 13825
ビクター/JVC	11428, 10653, 11150
日立	10178, 11691, 11150, 12170
フィリップス	10037, 12372
富士通ゼネラル	10809
フナイ	11817, 10171
マランツ	10556, 10037
三菱	11171, 10178, 12313, 11150
ヤマハ	10650, 11576

ユニデン	12122
DXアンテナ	11817
Hyundai	11037, 10698, 12676
LG	11840, 11860, 12731, 12362
NEC	12461, 10178, 10508, 10653, 11150
Remotec	10037, 10171
Teco	10178, 10653
Visio	11758, 12209
Wyse	11365

ビデオデッキ

ブランド名	コード番号
ソニー	20636
パナソニック	20616
ヒューマックス	20739
フィリップス	20739

DVDプレーヤー

ブランド名	コード番号
アイワ	30533
インテグラ	32147, 30627, 31769, 30503, 31612, 30571, 31634
オリオン	30713, 31233
オンキヨー	30627, 31612, 31417, 31418
ケンウッド	30490
サムスン	30199, 33195
サンヨー	32966, 30713, 31233
シャープ	30630, 30675, 32250
ソニー	30533, 31033, 31070, 31516, 31633, 32180
テクニクス	30490
デノン	30490, 31634, 32258, 32748, 33851
東芝	30503, 32551, 32705, 31769
パイオニア	30571, 30631, 31571, 32854
バイ・デザイン	30872
パナソニック	30490, 31579, 31641, 32523, 33641, 33862
ビクター/JVC	30623
日立	31664
ヒューマックス	30646
フィリップス	30539, 30646
フナイ	30675

マイクロソフト	31708, 32083
マランツ	33444
三菱	34004
ヤマハ	30490
ラックスマン	30573
Dewo	31634
Elite	32854
Emerson	30675
LG	31602
NEC	30741, 31602
Sylvania	30675
Xbox	31708, 32083, 30522

ブルーレイディスクプレーヤー

ブランド名	コード番号
サムスン	30199, 33195
シャープ	32250
ソニー	31516, 32180
タスカム	34004, 31818
デノン	32258, 32748, 33851
東芝	32551, 32705, 33157
パイオニア	30142, 32442, 32854
パナソニック	31641, 33641, 33862, 32523, 32710
フィリップス	32084, 32434, 32789
フナイ	30675
マランツ	32414, 33444
ヤマハ	32298
LG	30741, 31602

DVDレコーダー

ブランド名	コード番号
サムスン	30490, 31635, 32489
シャープ	30630, 30675
ソニー	32861, 31070, 31516, 31033, 31536, 32180, 31633
デノン	30490
東芝	32277, 32551
パイオニア	30631
パナソニック	30490, 31579, 32523, 32710
日立	31664

ヒューマックス	30646
フィリップス	30646, 31340
フナイ	30675
ヤマハ	30646
LG	30741

テレビ/DVD一体型、テレビ/VCR一体型

ブランド名	コード番号
シャープ	10818, 12360, 12676, 32966
ソニー	12778
ティアック	10698
東芝	11524, 12676, 32966
パナソニック	12170
ビクター/JVC	12271, 11774
日立	12676, 11037, 30713, 32966
フィリップス	10556, 11454, 11394, 12372, 30539
三菱	34004
LG	11423

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。

SN 29401777HTML_JA
(C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.